


## CATALOGO RICAMBI

# Bio 300

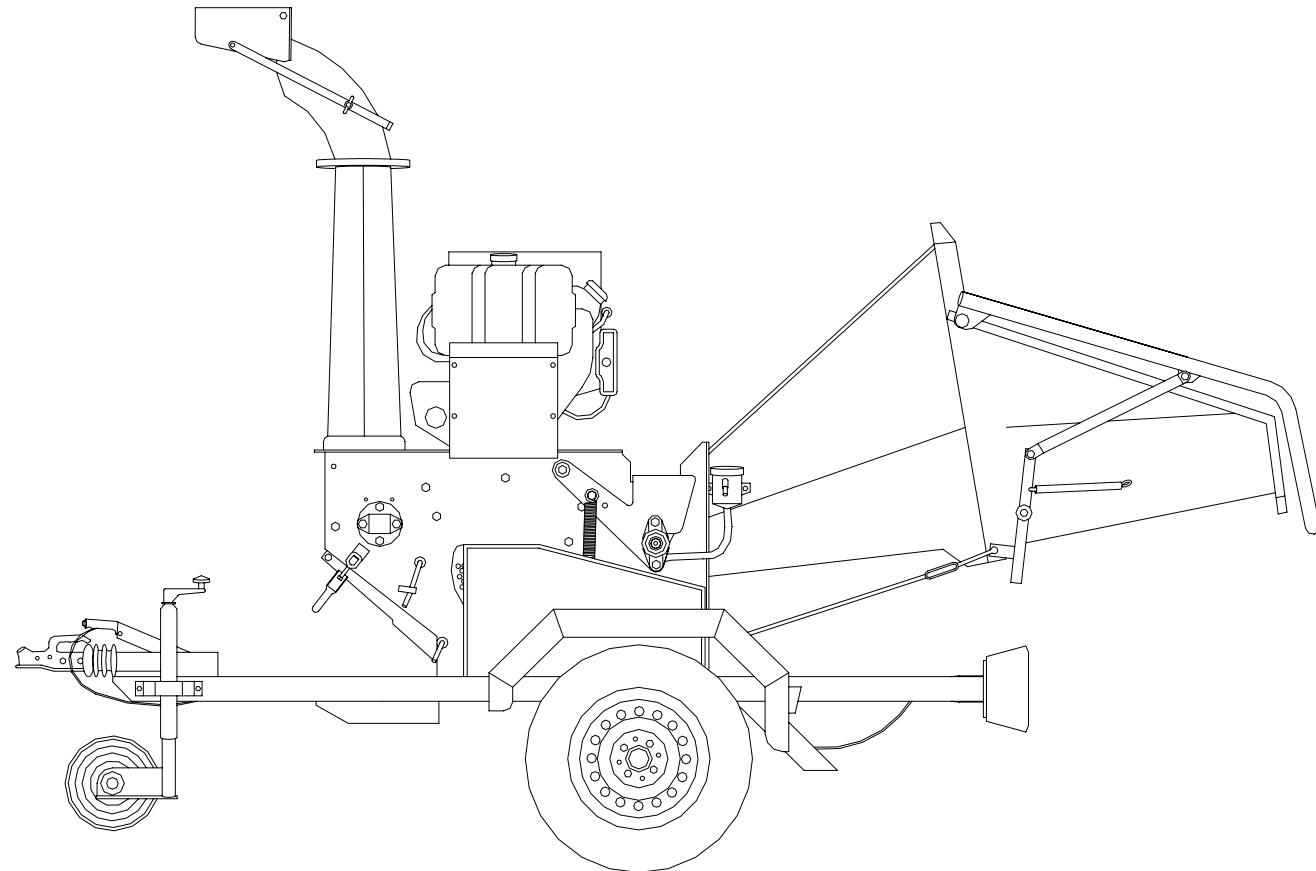

Aggiornamento 1/2006




## INDICE TAVOLE RICAMBI


<b>TAV. 1</b>	<b>Gruppo rotore</b>
<b>TAV. 2°</b>	<b>Tramoggia di carico L-STD</b>
<b>TAV. 2b</b>	<b>Tramoggia di carico C-STD</b>
<b>TAV. 2c</b>	<b>Tramoggia di carico L-SPEC</b>
<b>TAV. 2d</b>	<b>Tramoggia di carico RIB</b>
<b>TAV. 3a</b>	<b>Trasmissione B 20 HP</b>
<b>TAV. 3b</b>	<b>Trasmissione D 27 HP</b>
<b>TAV. 3c</b>	<b>Trasmissione D 36-40 HP</b>
<b>TAV. 4a</b>	<b>Trasmissione idraulica STD</b>
<b>TAV. 4b</b>	<b>Trasmissione idraulica (no-stress)</b>
<b>TAV. 5a</b>	<b>Telaio e trasmissione PTO (Comer)</b>
<b>TAV. 5b</b>	<b>Telaio e trasmissione PTO (Som)</b>
<b>TAV. 6a</b>	<b>Telaio e assale B / D (normale)</b>
<b>TAV. 6b</b>	<b>Telaio e assale B / D (inverso)</b>
<b>TAV. 7</b>	<b>Apparato di scarico</b>

Pos. Codice	Descrizione	Pos. Codice	Descrizione
1 B300T010001	Cofano mobile entrata	36 B300T010036	Blocchetto forato
2 B300T010002	Carter interno		
3 B300T010003	Coperchio in entrata		
4 B300T010004	Copiglia R 2.5		
5 B300T010005	Crivello a barre		
6 B300T010006	Crivello forato		
7 B300T010007	Lamiera interna superiore		
8 B300T010008	Asta crivello		
9 B300T010009	Supporto cuscinetto FC209		
10 B300T010010	Fiancata SX		
11 B300T010011	Rotore		
12 B300T010012	Fiancata DX		
13 B300T010013	Coperchio feritoie		
14 B300T010014	Asta porta martelli		
15 B300T010015	Distanziale per rotore		
16 B300T010016	Martello sfibrante		
17 B300T010017	Lamiera interna inferiore		
18 B300T010018	Supporto		
19 B300T010019	Giunto rigido		
20 B300T010020	Supporto FL205		
21 B300T010021	Molla + tirante ad occhio		
22 B300T010022	Bussola		
23 B300T010023	Puleggia 1A 118		
24 B300T010024	Supporto rullo entrata		
25 B300T010025	Rullo flottante d'entrata		
26 B300T010026	Spessore supporto FC 209		
27 B300T010027	Calettatore per puleggia 1A 118		
28 B300T010028	Rondella di fermo*		
29 B300T010029	Distanziale sp 13*		
30 B300T010030	Distanziale sp 29*		
31 B300T010031	Disco conta giri*		
32 B300T010032	Distanziale sp 10*		
33 B300T010033	Cuscinetto		
34 B300T010034	Puleggia tenditrice 1B 106		
35 B300T010035	Perno per puleggia tenditrice		


\* Solo per versione con no-stress elettronico

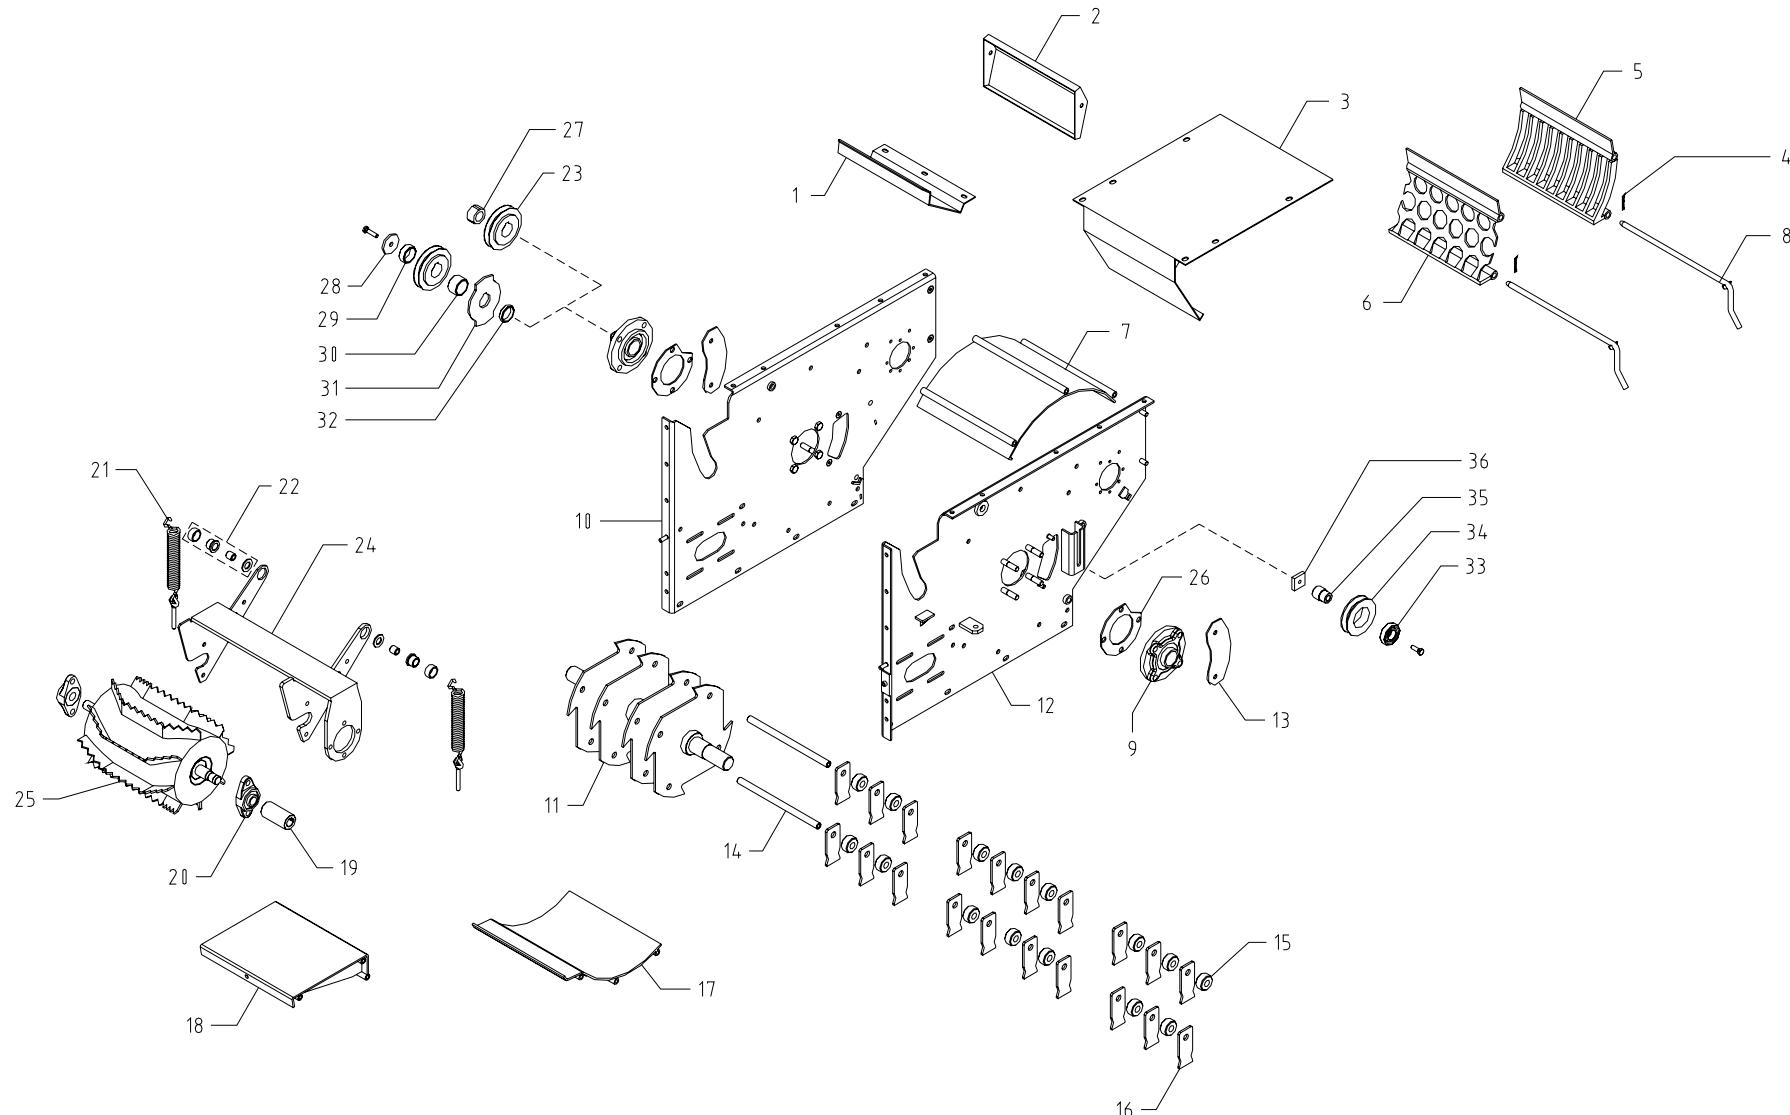


Pos. Codice	Descrizione
1 B300T02A001	Carter laterale
2 B300T02A002	Copertura superiore tramoggia
3 B300T02A003	Tramoggia lunga
4 B300T02A004	Leva comando
5 B300T02A005	Tirante completo di forcella
6 B300T02A006	Angolare gomma protezione
7 B300T02A007	Gomma protezione
8 B300T02A008	Molla
9 B300T02A009	Pomolo 6E M10x60
10 B300T02A010	Distanziale
11 B300T02A011	Blocchetto forato

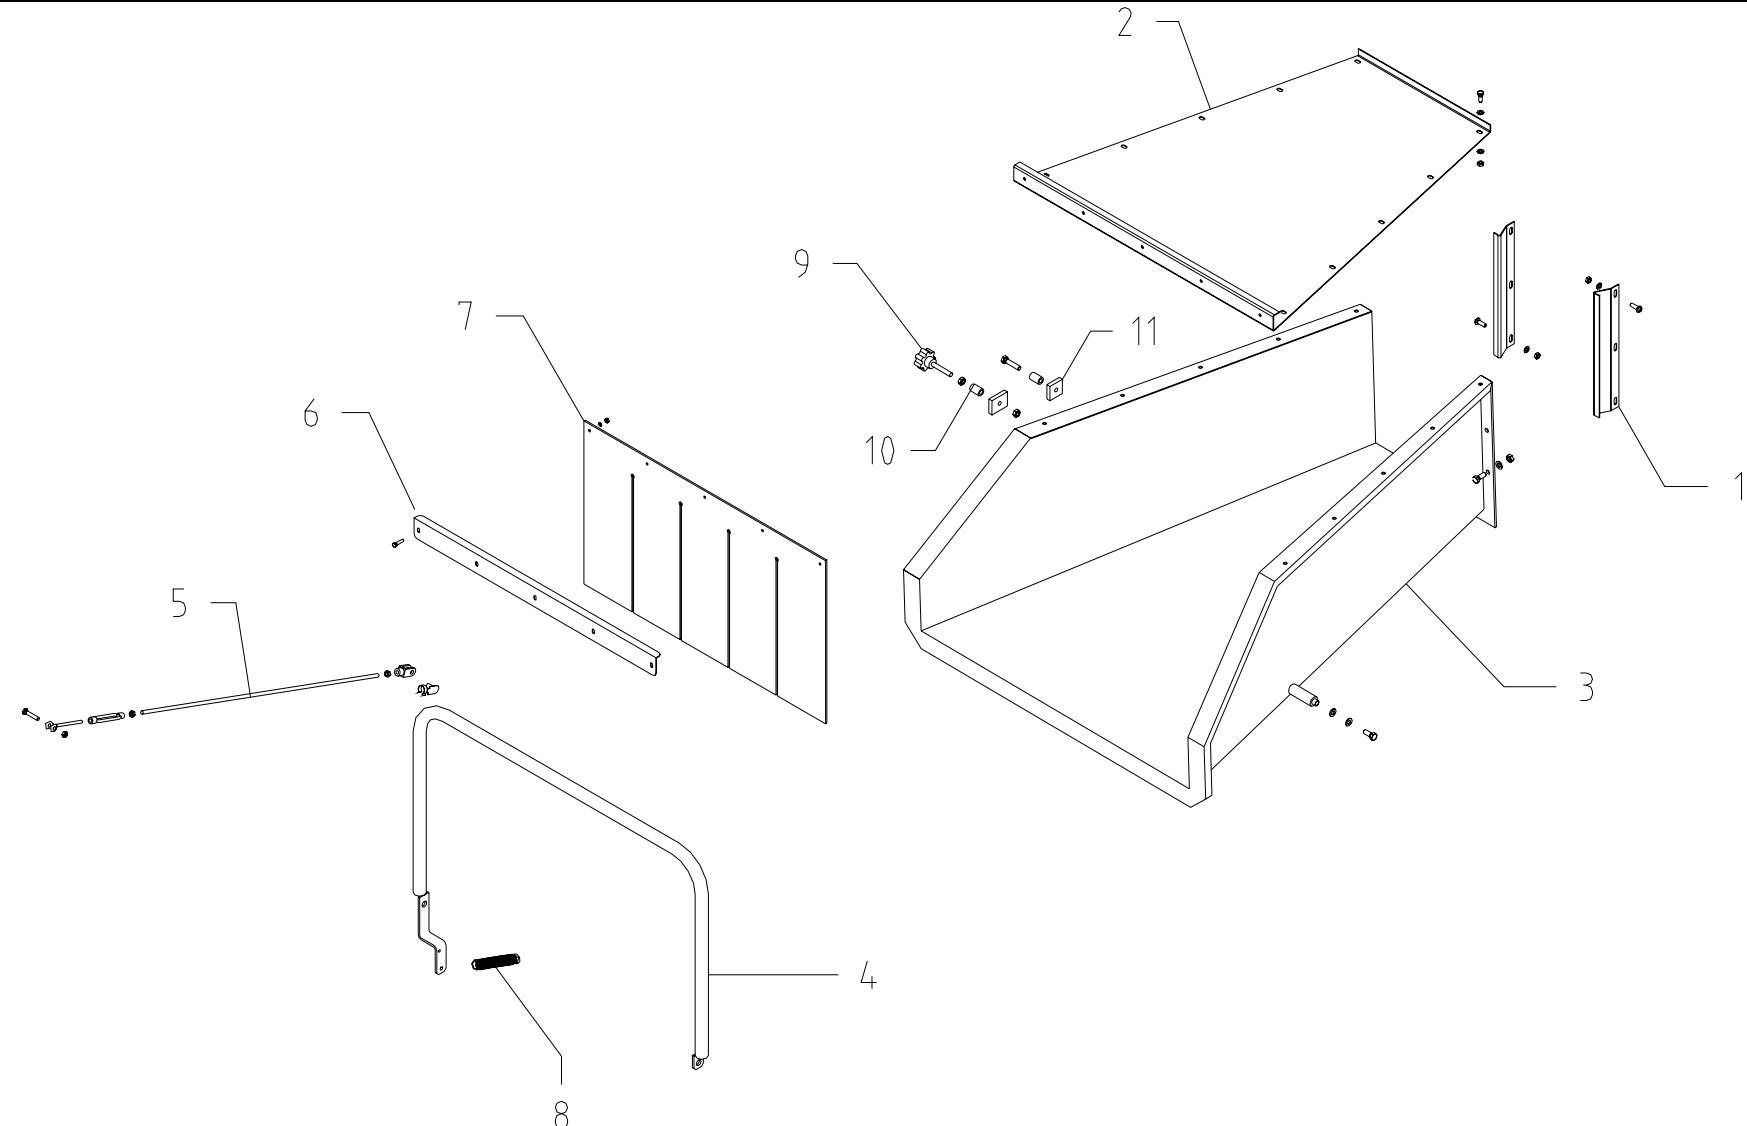


<b>Pos. Codice</b>	<b>Descrizione</b>
1 B300T02B001	Carter laterale
2 B300T02B002	Copertura superiore tramoggia
3 B300T02B003	Tramoggia corta
4 B300T02B004	Leva comando
5 B300T02B005	Tirante completo di forcella
6 B300T02B006	Portello tramoggia corta
7 B300T02B007	Asta per portello tramoggia
8 B300T02B008	Molla
9 B300T02B009	Pomolo 6E M10x60
10 B300T02B010	Distanziale
11 B300T02B011	Blocchetto forato
12 B300T02B012	Angolare gomma protezione
13 B300T02B013	Gomma protezione tramoggia

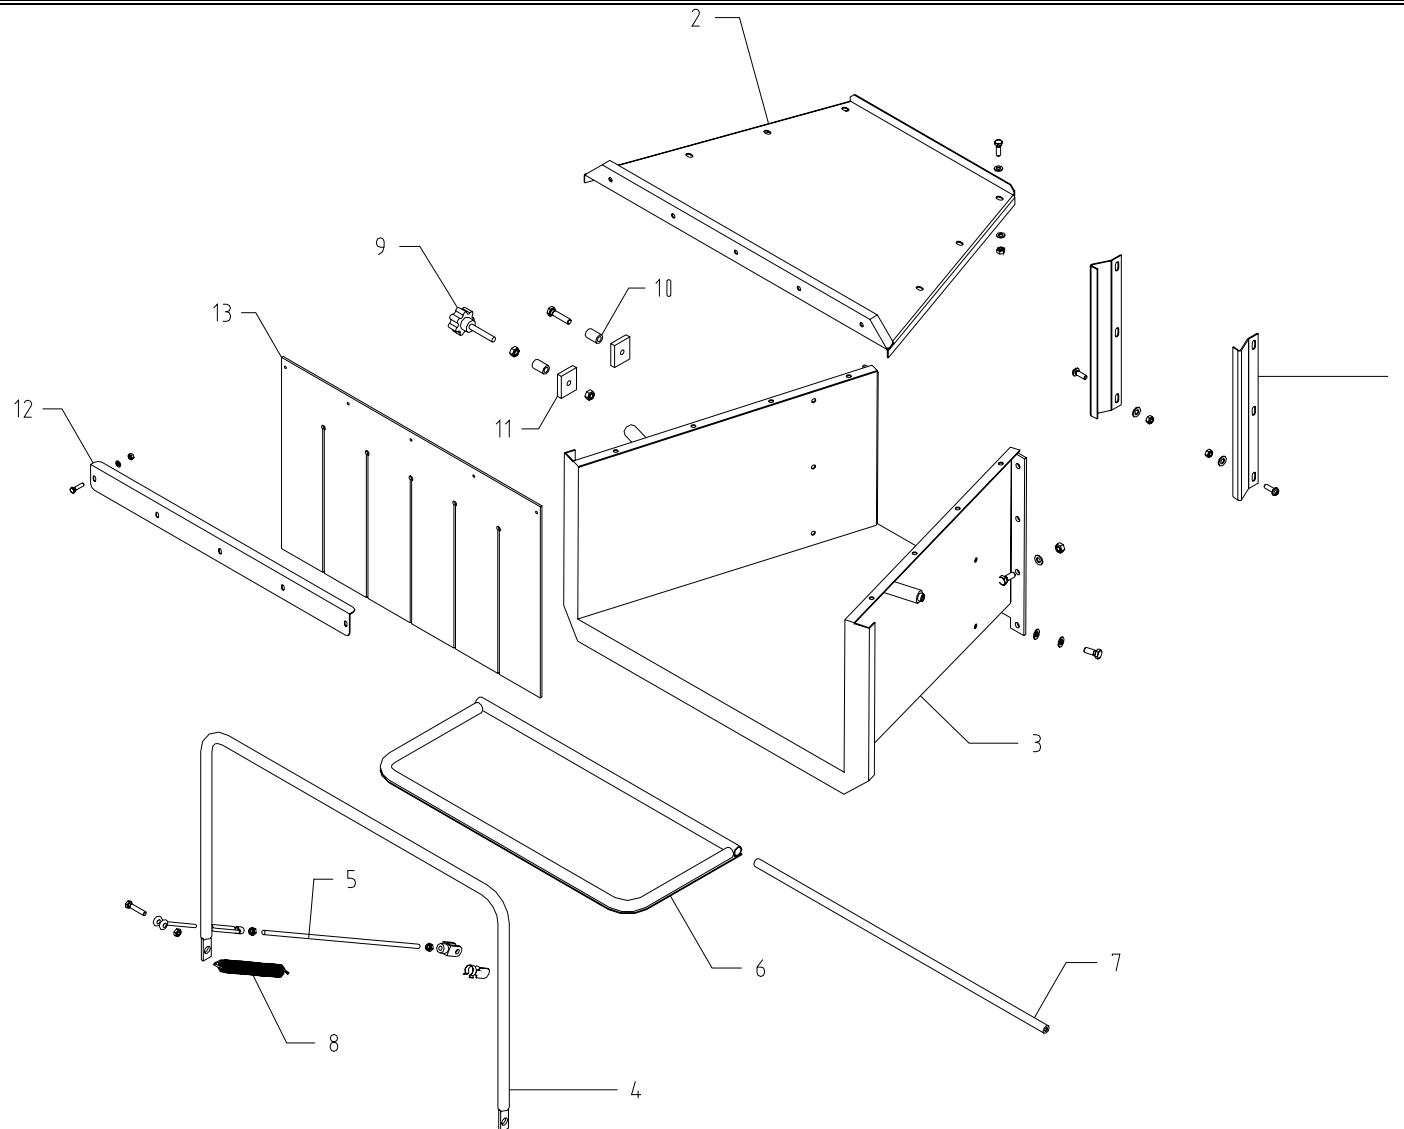


Pos. Codice	Descrizione
1 B300T02C001	Carter laterale
2 B300T02C002	Copertura sup. tramoggia
3 B300T02C003	Tramoggia lunga
4 B300T02C004	Leva comando
5 B300T02C005	Tirante completo di forcella
6 B300T02C006	Angolare gomma protez.
7 B300T02C007	Gomma protez. tramoggia
8 B300T02C008	Molla
9 B300T02C009	Pomolo 6E M10x60
10 B300T02C010	Distanziale
11 B300T02C011	Blocchetto forato
12 B300T02C012	Leva di rinvio comando
13 B300T02C013	Leva laterale di comando
14 B300T02C014	Manopola 25x8
15 B300T02C015	Blocchetto forato sp 20
16 B300T02C016	Supporto stop emergenza

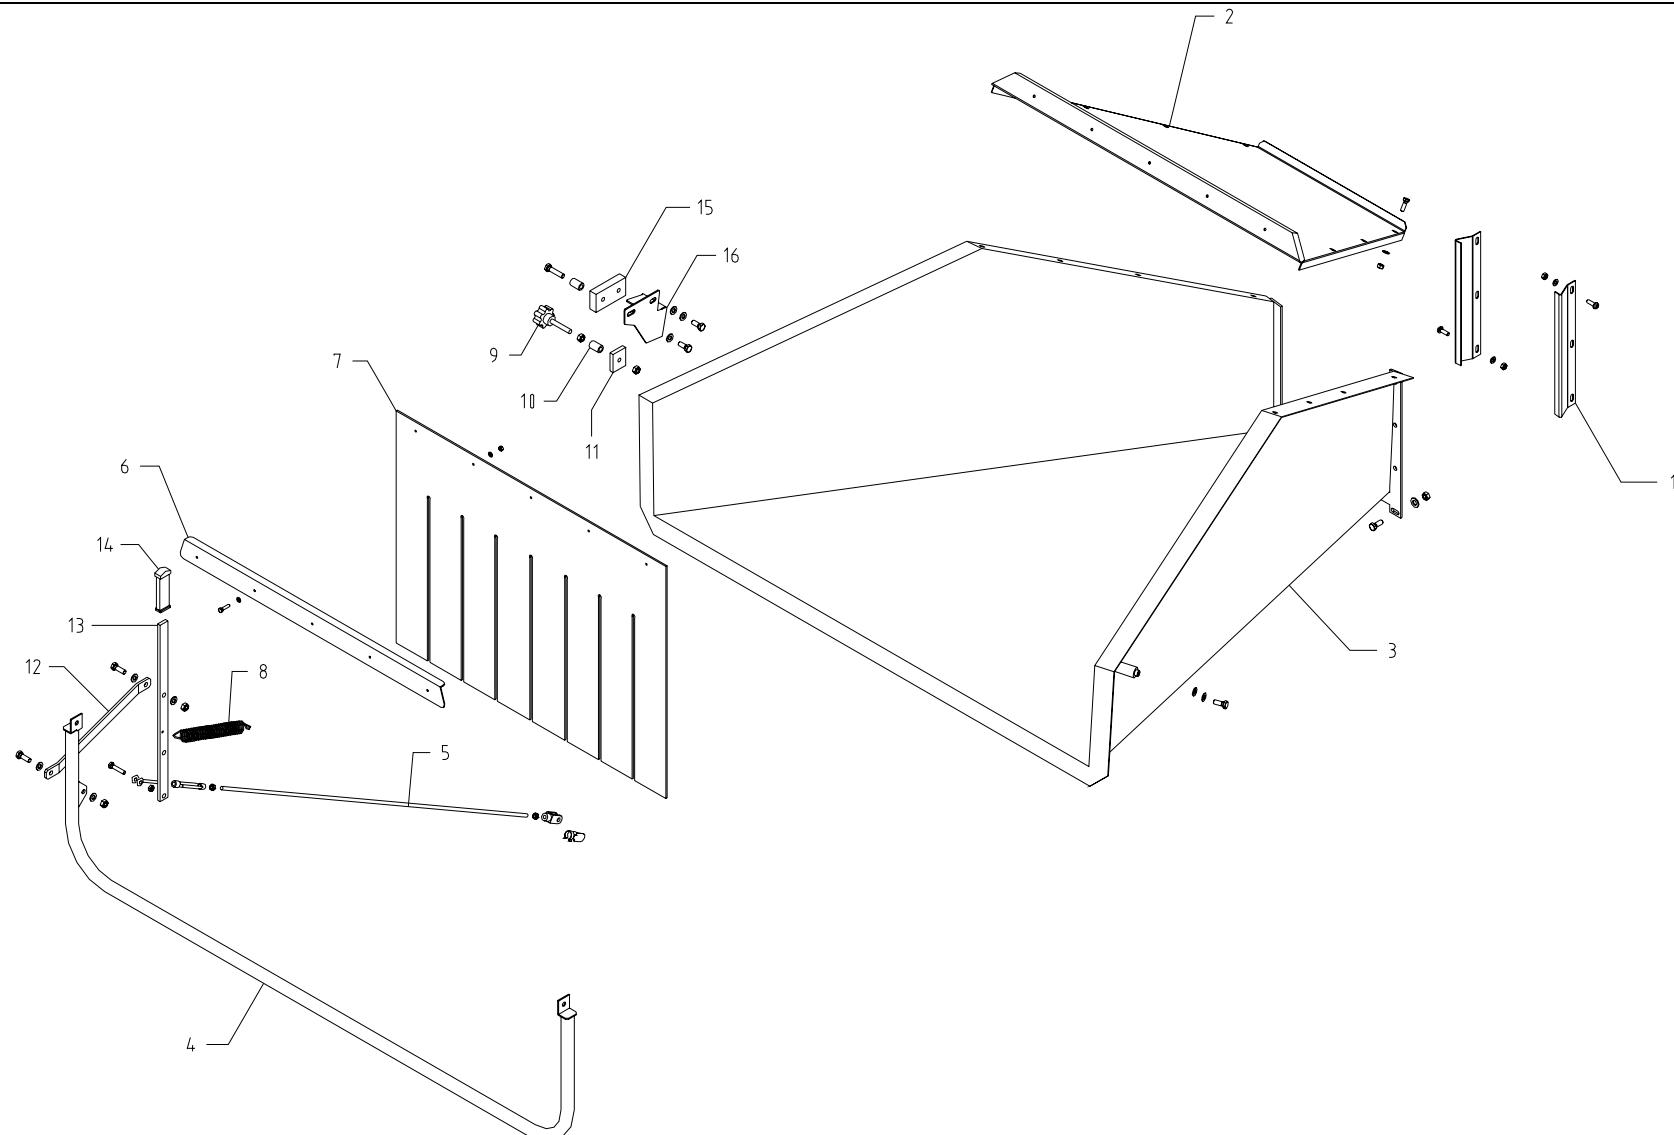

Pos. Codice	Descrizione
1 B300T02D001	Tramoggia di carico
2 B300T02D002	Gomma di protezione tramoggia
3 B300T02D003	Angolare di fissaggio gomma protezione
4 B300T02D004	Manopola 25x8
5 B300T02D005	Molla
6 B300T02D006	Tirante completo di forcella
7 B300T02D007	Dispositivo comando leva
8 B300T02D008	Blocchetto forato
9 B300T02D009	Pomolo 6E M10x60
10 B300T02D010	Distanziale
11 B300T02D011	Blocchetto forato
12 B300T02D012	Prolunga tramoggia ribaltabile
13 B300T02D013	Leva di rinvio comando
14 B300T02D014	Leva comando

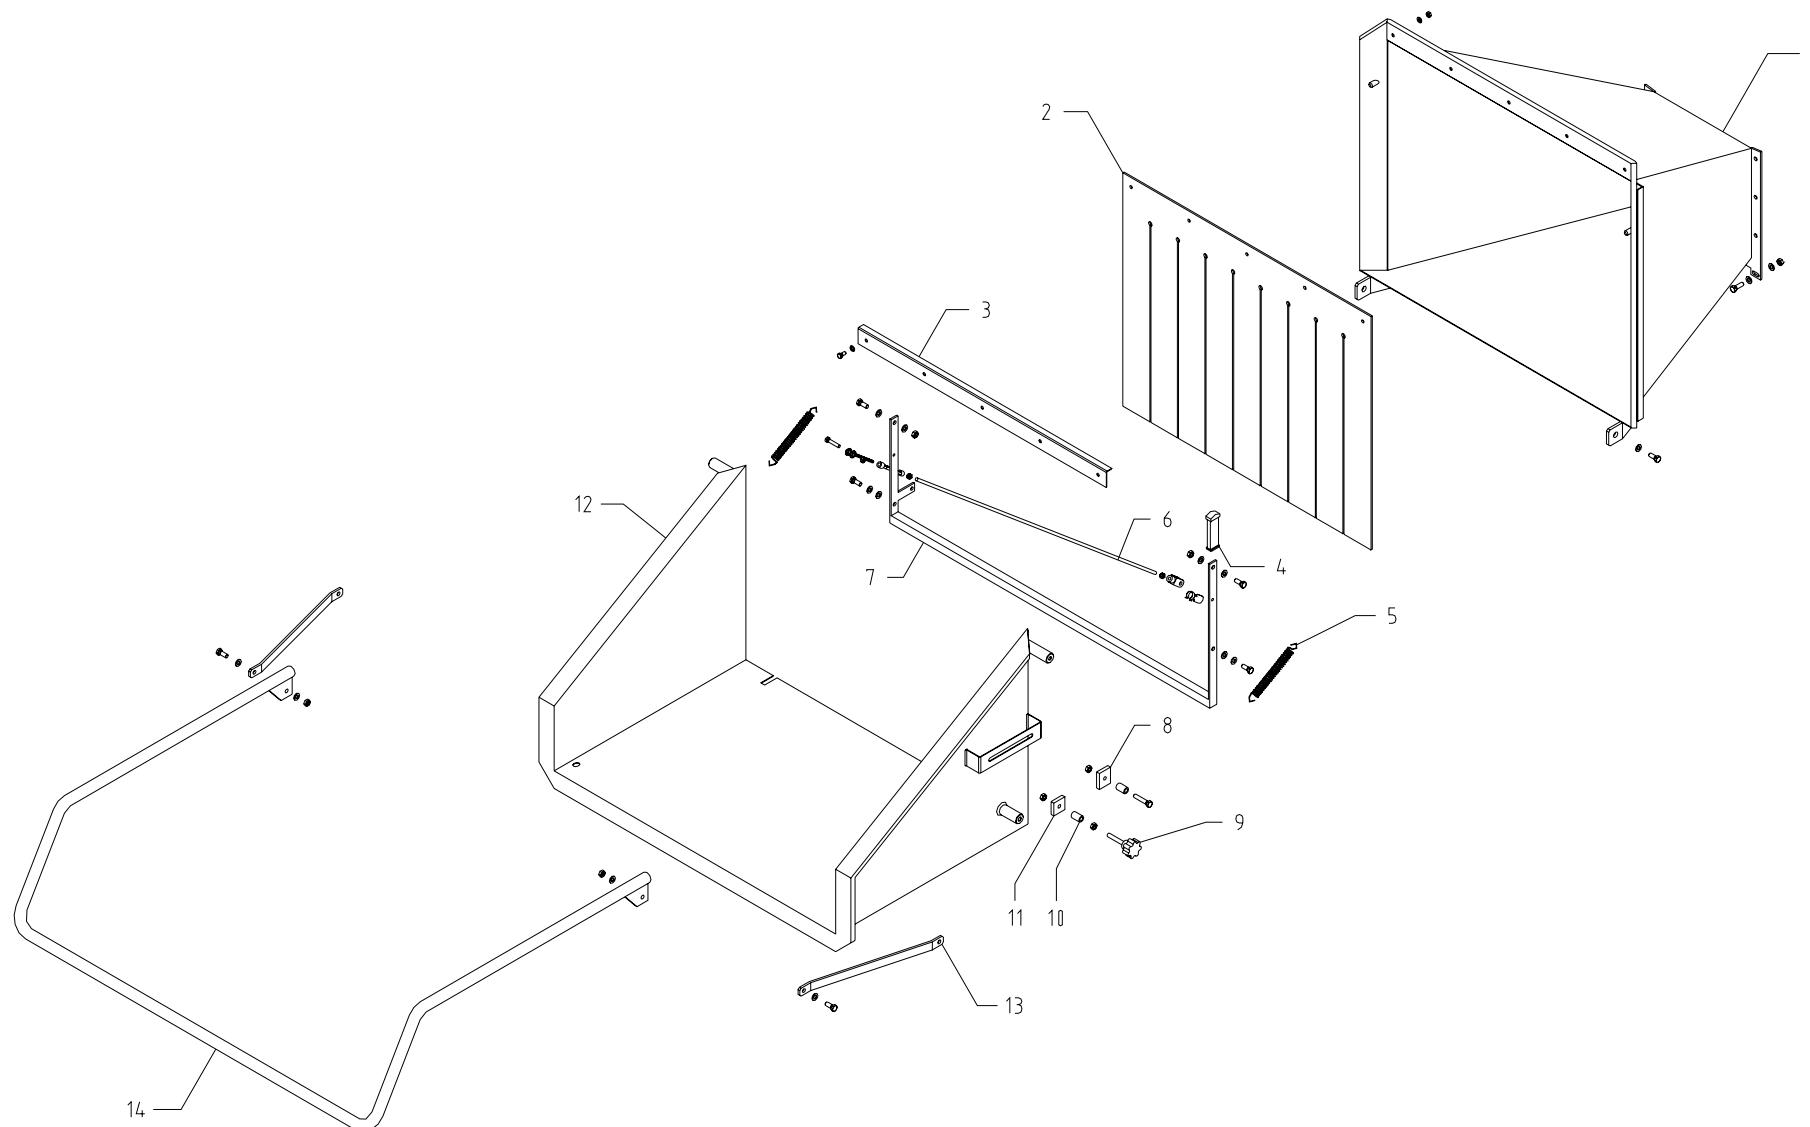


<b>Pos. Codice</b>	<b>Descrizione</b>	
1 B300T3A0001	Protezione per marmitta	
2 B300T3A0002	Marmitta	
3 B300T3A0003	Supporto per marmitta	
4 B300T3A0004	Motore benzina 20 hp	
5 B300T3A0005	Serbatoio per benzina	
6 B300T3A0006	Fascetta per fissaggio serbatoio	
7 B300T3A0007	Basamento motore	
8 B300T3A0008	Conta ore	
9 B300T3A0009	Cavo batteria	
10 B300T3A0010	Batteria di alimentazione	
11 B300T3A0011	Chiavetta per albero motore	
12 B300T3A0012	Cinghia	
13 B300T3A0013	Gruppo frizione centrifuga Ø 155	
13a B300T3A0013a	Anello seeger	
13b B300T3A0013b	Cuscinetto	
13c B300T3A0013c	Semiguscio con puleggia	
13d B300T3A0013d	Cuscinetto	
13e B300T3A0013e	Anello in gomma Ø 155	
13f B300T3A0013f	Stella in alluminio	
13g B300T3A0013g	Volano tamburo	
14 B300T3A0014	Rondella di fermo	
15 B300T3A0015	Supporto per tenditore	
16 B300T3A0016	Perno per tenditore	
17 B300T3A0017	Puleggia tenditrice 2B 106	
18 B300T3A0018	Cuscinetto per puleggia 2B 106	
19 B300T3A0019	Puleggia 2B 212	
20 B300T3A0020	Calettatore per puleggia 2B 212	
21 B300T3A0021	Carter protezione cinghie	
22 B300T3A0022	Sensore per no-stress elettronico*	
23 B300T3A0023	Supporto per antivibrante no-stress*	
24 B300T3A0024	Gomma antivibrante per no-stress*	
25 B300T3A0025	Scatola accensione no-stress elettronico*	
26 B300T3A0026	No-stress elettronico*	
* Accessorio opzionale		
 <b>CARAVAGGI</b> MACCHINE INDUSTRIALI	<b>Bio 300: Trasmissione B 20 HP</b>	<b>TAV. 3a</b> <b>1 / 2006</b>

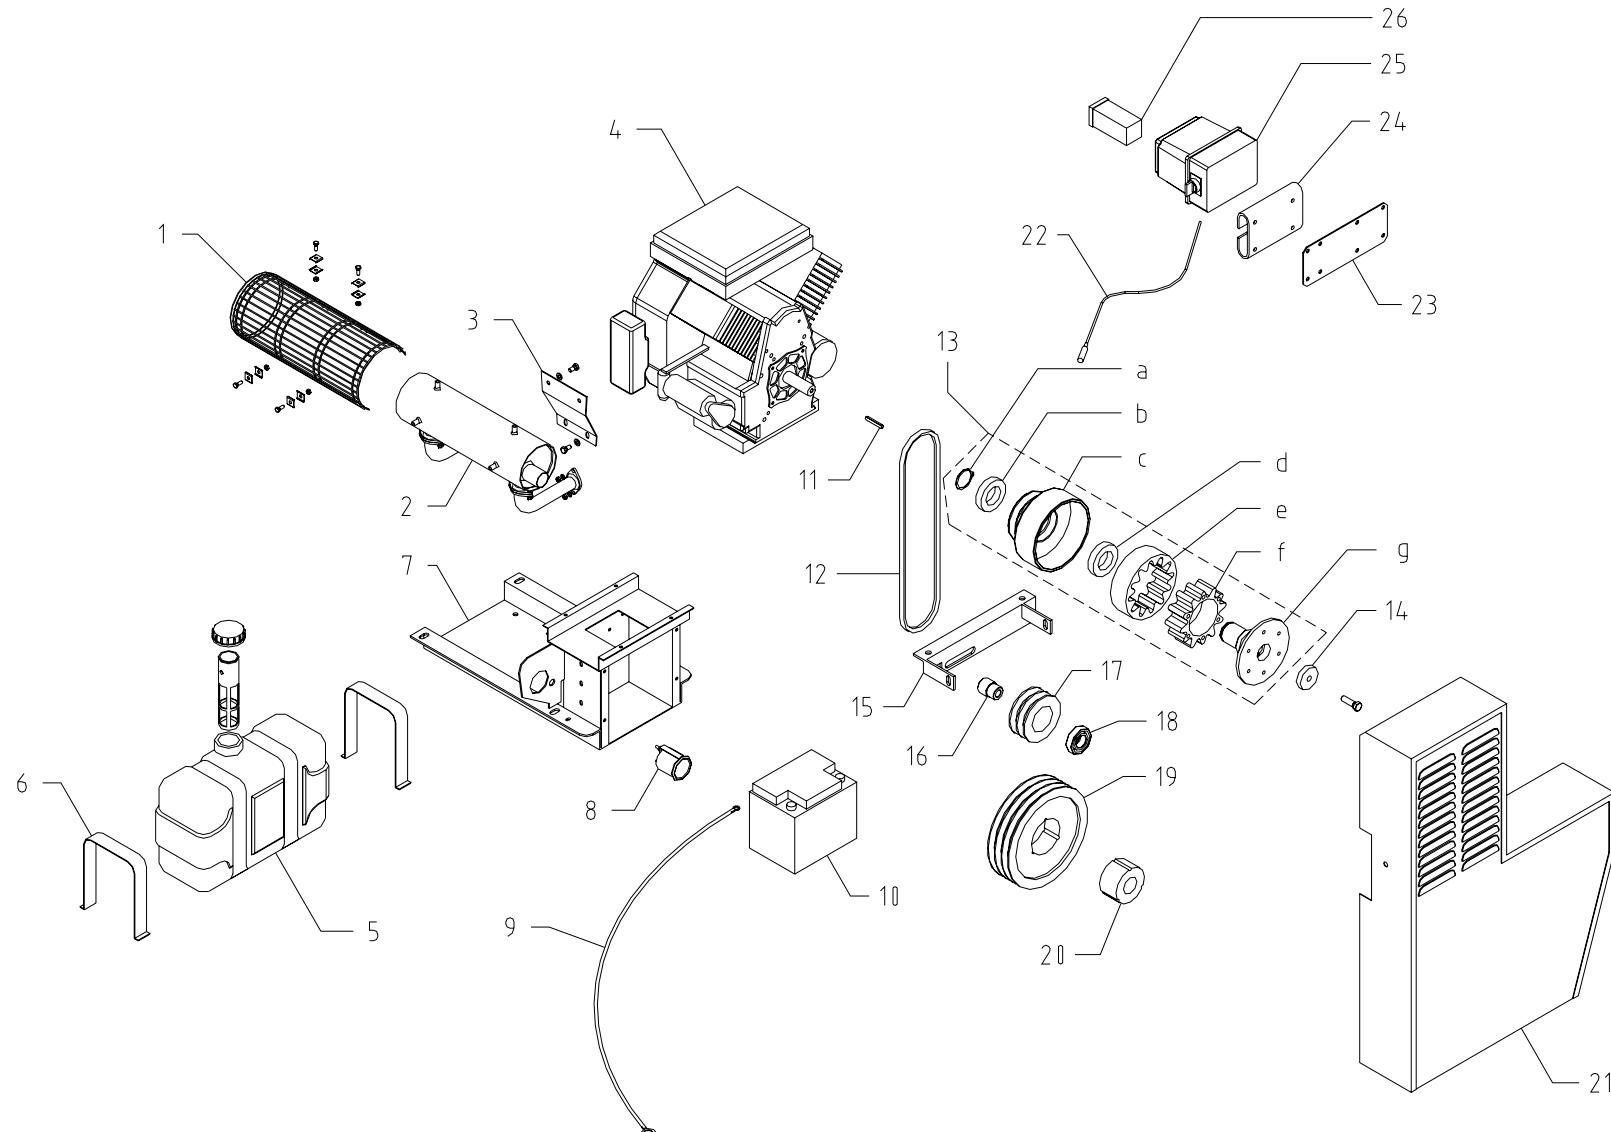


Pos. Codice	Descrizione	Pos. Codice	Descrizione
1 B300T3B0001	Tappo di chiusura	36 B300T3B0036	Staffa inferiore serbatoio
2 B300T3B0002	Protezione per radiatore	37 B300T3B0037	Gomma di protezione serbatoio
3 B300T3B0003	Radiatore	38 B300T3B0038	Staffe laterali per serbatoio
4 B300T3B0004	Motore diesel 27 hp	39 B300T3B0039	Serbatoio per gasolio
5 B300T3B0005	Convogliatore	40 B300T3B0040	Quadretto avviamento motore
6 B300T3B0006	Protezione marmitta	41 B300T3B0041	Supporto quadretto avviamento
7 B300T3B0007	Marmitta	42 B300T3B0042	Supporto quadretto e conta ore
8 B300T3B0008	Antivibrante supporto quadretto e conta ore	43 B300T3B0043	Supporto per conta ore
9 B300T3B0009	Supporto per radiatore	44 B300T3B0044	Conta ore
10 B300T3B0010	Antivibrante per radiatore	45 B300T3B0045	Leva acceleratore 27 hp
11 B300T3B0011	Distanziale L=28	46 B300T3B0046	Supporto per leva acceleratore 27 hp
12 B300T3B0012	Supporto per marmitta	47 B300T3B0047	Protezione motore
13 B300T3B0013	Cablaggio per batteria	48 B300T3B0048	Sensore per no-stress elettronico*
14 B300T3B0014	Batteria di alimentazione	49 B300T3B0049	Supporto per antivibrante no-stress*
15 B300T3B0015	Basamento motore D	50 B300T3B0050	Gomma antivibrante per no-stress*
16 B300T3B0016	Antivibrante per motore	51 B300T3B0051	Scatola accensione no-stress elettronico*
17 B300T3B0017	Supporto anteriore	52 B300T3B0052	No-stress elettronico*
18 B300T3B0018	Flangia per motore 27 hp		
19 B300T3B0019	Contralbero		
20 B300T3B0020	Chiavetta		
21 B300T3B0021	Supporto posteriore		
22 B300T3B0022	Cinghia B		
23 B300T3B0023	Supporto per tenditore		
24 B300T3B0024	Perno per tenditore D		
25 B300T3B0025	Puleggia tenditrice 3B 106		
26 B300T3B0026	Cuscinetto per puleggia 3B 106		
27 B300T3B0027	Puleggia 4B 180		
28 B300T3B0028	Calettatore per puleggia 4B 180		
29 B300T3B0029	Carter protezione cinghie		
30 B300T3B0030	Rondella di fermo		
31 B300T3B0031	Tappo fusibile per frizione idraulica		
32 B300T3B0032	Frizione idraulica 9 K		
33 B300T3B0033	Piastra di supporto serbatoio gasolio		
34 B300T3B0034	Attacco supporto serbatoio		
35 B300T3B0035	Antivibrante per staffe serbatoio		

\* Accessorio opzionale

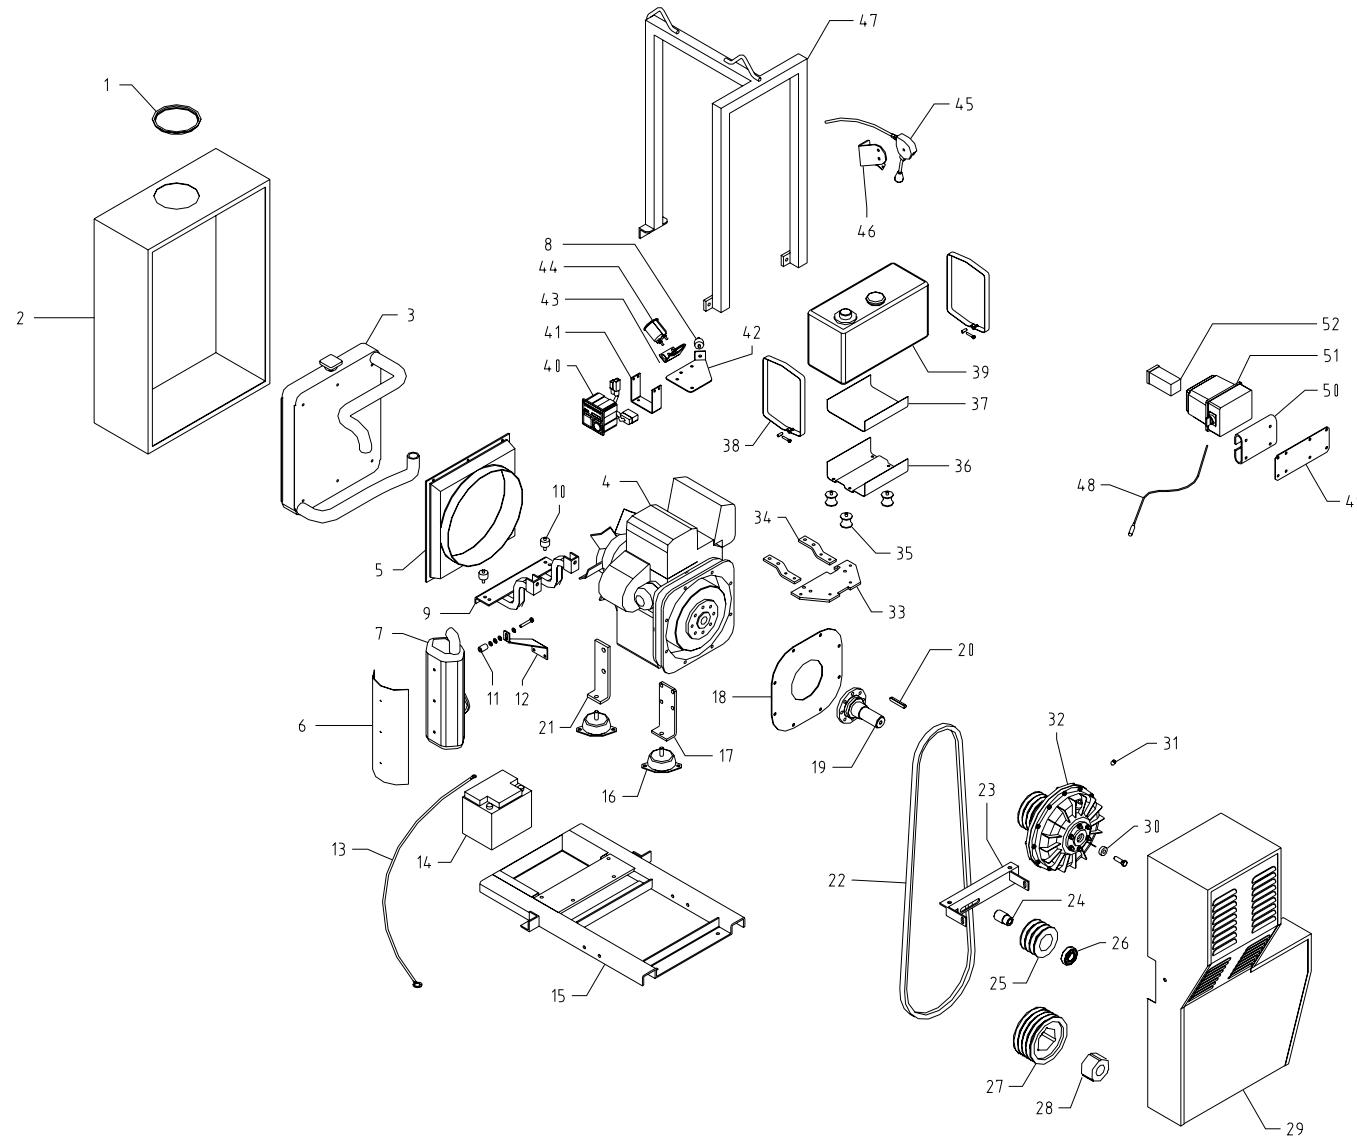


Pos. Codice	Descrizione	Pos. Codice	Descrizione
1 B300T3C0001	Tappo di chiusura	36 B300T3C0036	Staffa superiore per fissaggio serbatoio
2 B300T3C0002	Protezione per radiatore	37 B300T3C0037	Tirante fissaggio serbatoio
3 B300T3C0003	Radiatore	38 B300T3C0038	Serbatoio per gasolio
4 B300T3C0004	Motore diesel 36 hp	39 B300T3C0039	Antivibrante supporto quadretto e conta ore
5 B300T3C0005	Convogliatore	40 B300T3C0040	Quadretto avviamento motore
6 B300T3C0006	Protezione marmitta	41 B300T3C0041	Supporto quadretto avviamento
7 B300T3C0007	Marmitta	42 B300T3C0042	Supporto quadretto e conta ore
8 B300T3C0008	Motore diesel 40 hp	43 B300T3C0043	Supporto per conta ore
9 B300T3C0009	Supporto per radiatore	44 B300T3C0044	Conta ore
10 B300T3C0010	Antivibrante per radiatore	45 B300T3C0045	Leva acceleratore 36-40 hp
11 B300T3C0011	Giunto per marmitta	46 B300T3C0046	Supporto per leva acceleratore 36-40 hp
12 B300T3C0012	Supporto per marmitta	47 B300T3C0047	Protezione motore
13 B300T3C0013	Cablaggio per batteria	48 B300T3C0048	Manopola 25x8
14 B300T3C0014	Batteria di alimentazione	49 B300T3C0049	Tirante comando acceleratore 36-40 hp
15 B300T3C0015	Basamento motore D	50 B300T3C0050	Sensore per no-stress elettronico*
16 B300T3C0016	Antivibrante per motore	51 B300T3C0051	Supporto per antivibrante no-stress*
17 B300T3C0017	Supporto anteriore	52 B300T3C0052	Gomma antivibrante per no-stress*
18 B300T3C0018	Flangia per motore 36-40 hp	53 B300T3C0053	Scatola accensione no-stress elettronico*
19 B300T3C0019	Contralbero	54 B300T3C0054	No-stress elettronico*
20 B300T3C0020	Chiavetta		
21 B300T3C0021	Supporto posteriore		
22 B300T3C0022	Cinghia B		
23 B300T3C0023	Supporto per tenditore		
24 B300T3C0024	Perno per tenditore D		
25 B300T3C0025	Puleggia tenditrice 3B 106		
26 B300T3C0026	Cuscinetto per puleggia 3B 106		
27 B300T3C0027	Puleggia 4B 180		
28 B300T3C0028	Calettatore per puleggia 4B 180		
29 B300T3C0029	Carter protezione cinghie		
30 B300T3C0030	Rondella di fermo		
31 B300T3C0031	Tappo fusibile per frizione idraulica		
32 B300T3C0032	Frizione idraulica 9 K		
33 B300T3C0033	Piastra di supporto serbatoio gasolio		
34 B300T3C0034	Staffa inferiore per fissaggio serbatoio		
35 B300T3C0035	Antivibrante per staffe serbatoio		


\* Accessorio opzionale

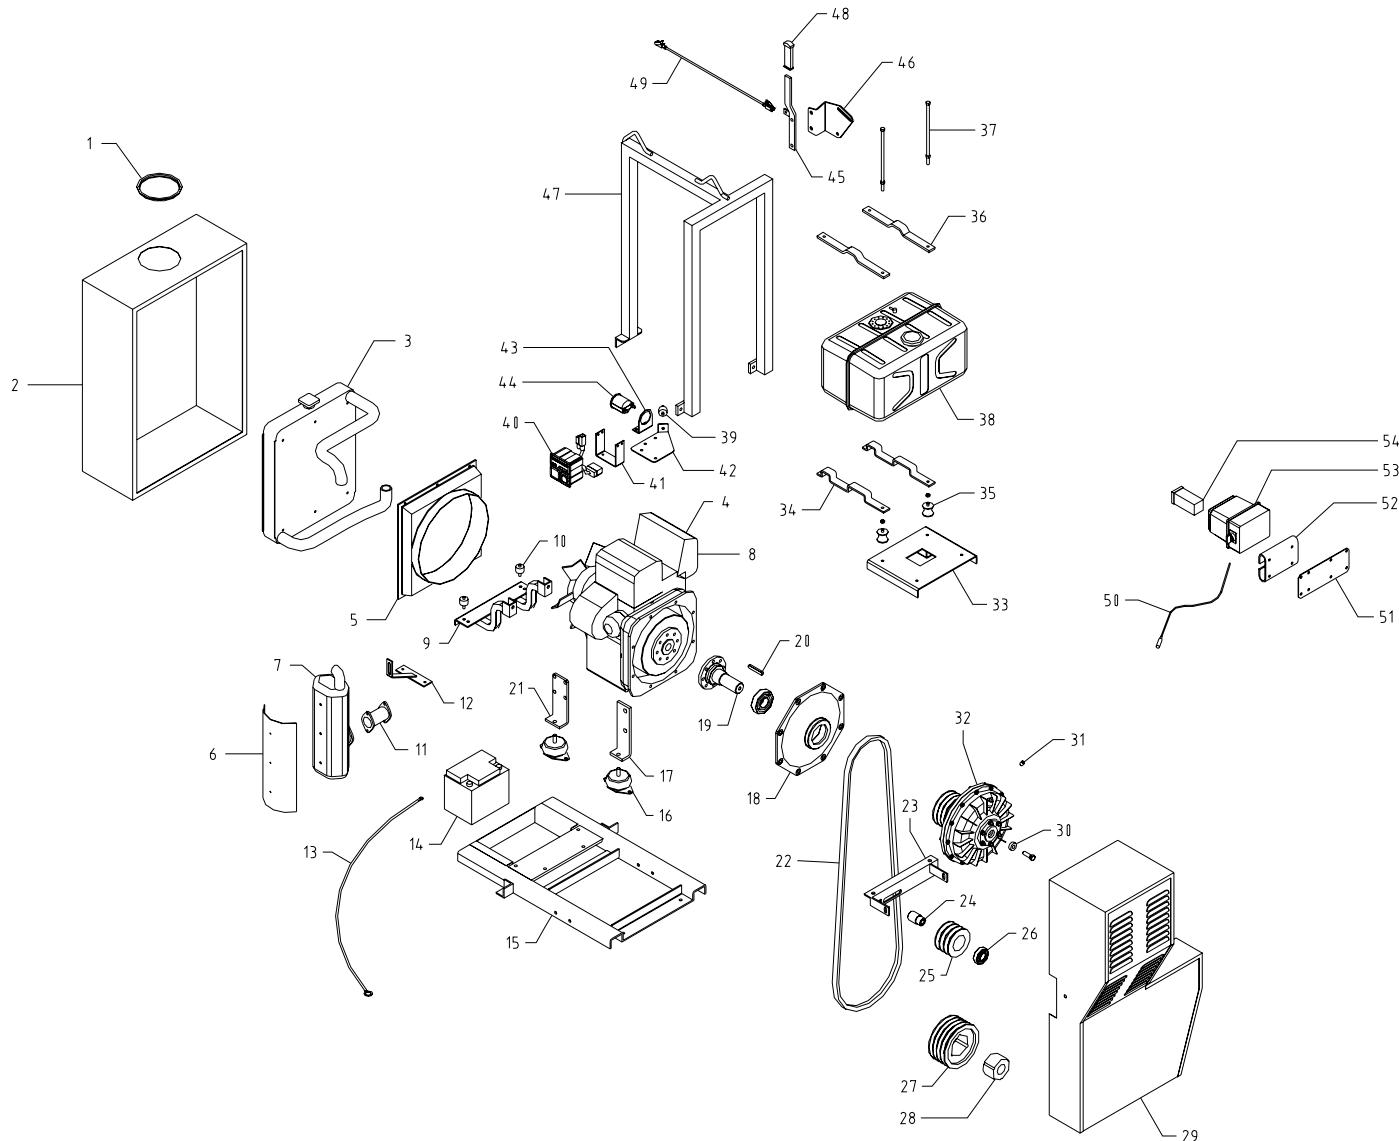


Pos. Codice	Descrizione
1 B300T04A001	Serbatoio olio idraulico
2 B300T04A002	Ventola di raffreddamento
3 B300T04A003	Calettatore per puleggia
4 B300T04A004	Puleggia 1A 95
5 B300T04A005	Tubo idraulico
6 B300T04A006	Ferma tubi
7 B300T04A007	Pompa idraulica
8 B300T04A008	Valvola idraulica
9 B300T04A009	Motore oleodinamico orbitale
10 B300T04A010	Carter protezione cinghie B/D
11 B300T04A011	Carter protezione cinghie PTO
12 B300T04A012	Rondella di fermo
13 B300T04A013	Disco
14 B300T04A014	Perno comando pompa
15 B300T04A015	Molla
16 B300T04A016	Piatto fissaggio pompa
17 B300T04A017	Tubo idraulico
18 B300T04A018	Chiavetta motore idraulico
19 B300T04A019	Vite di testa motore idraulico
20 B300T04A020	Chiavetta pompa
21 B300T04A021	Vite di testa pompa

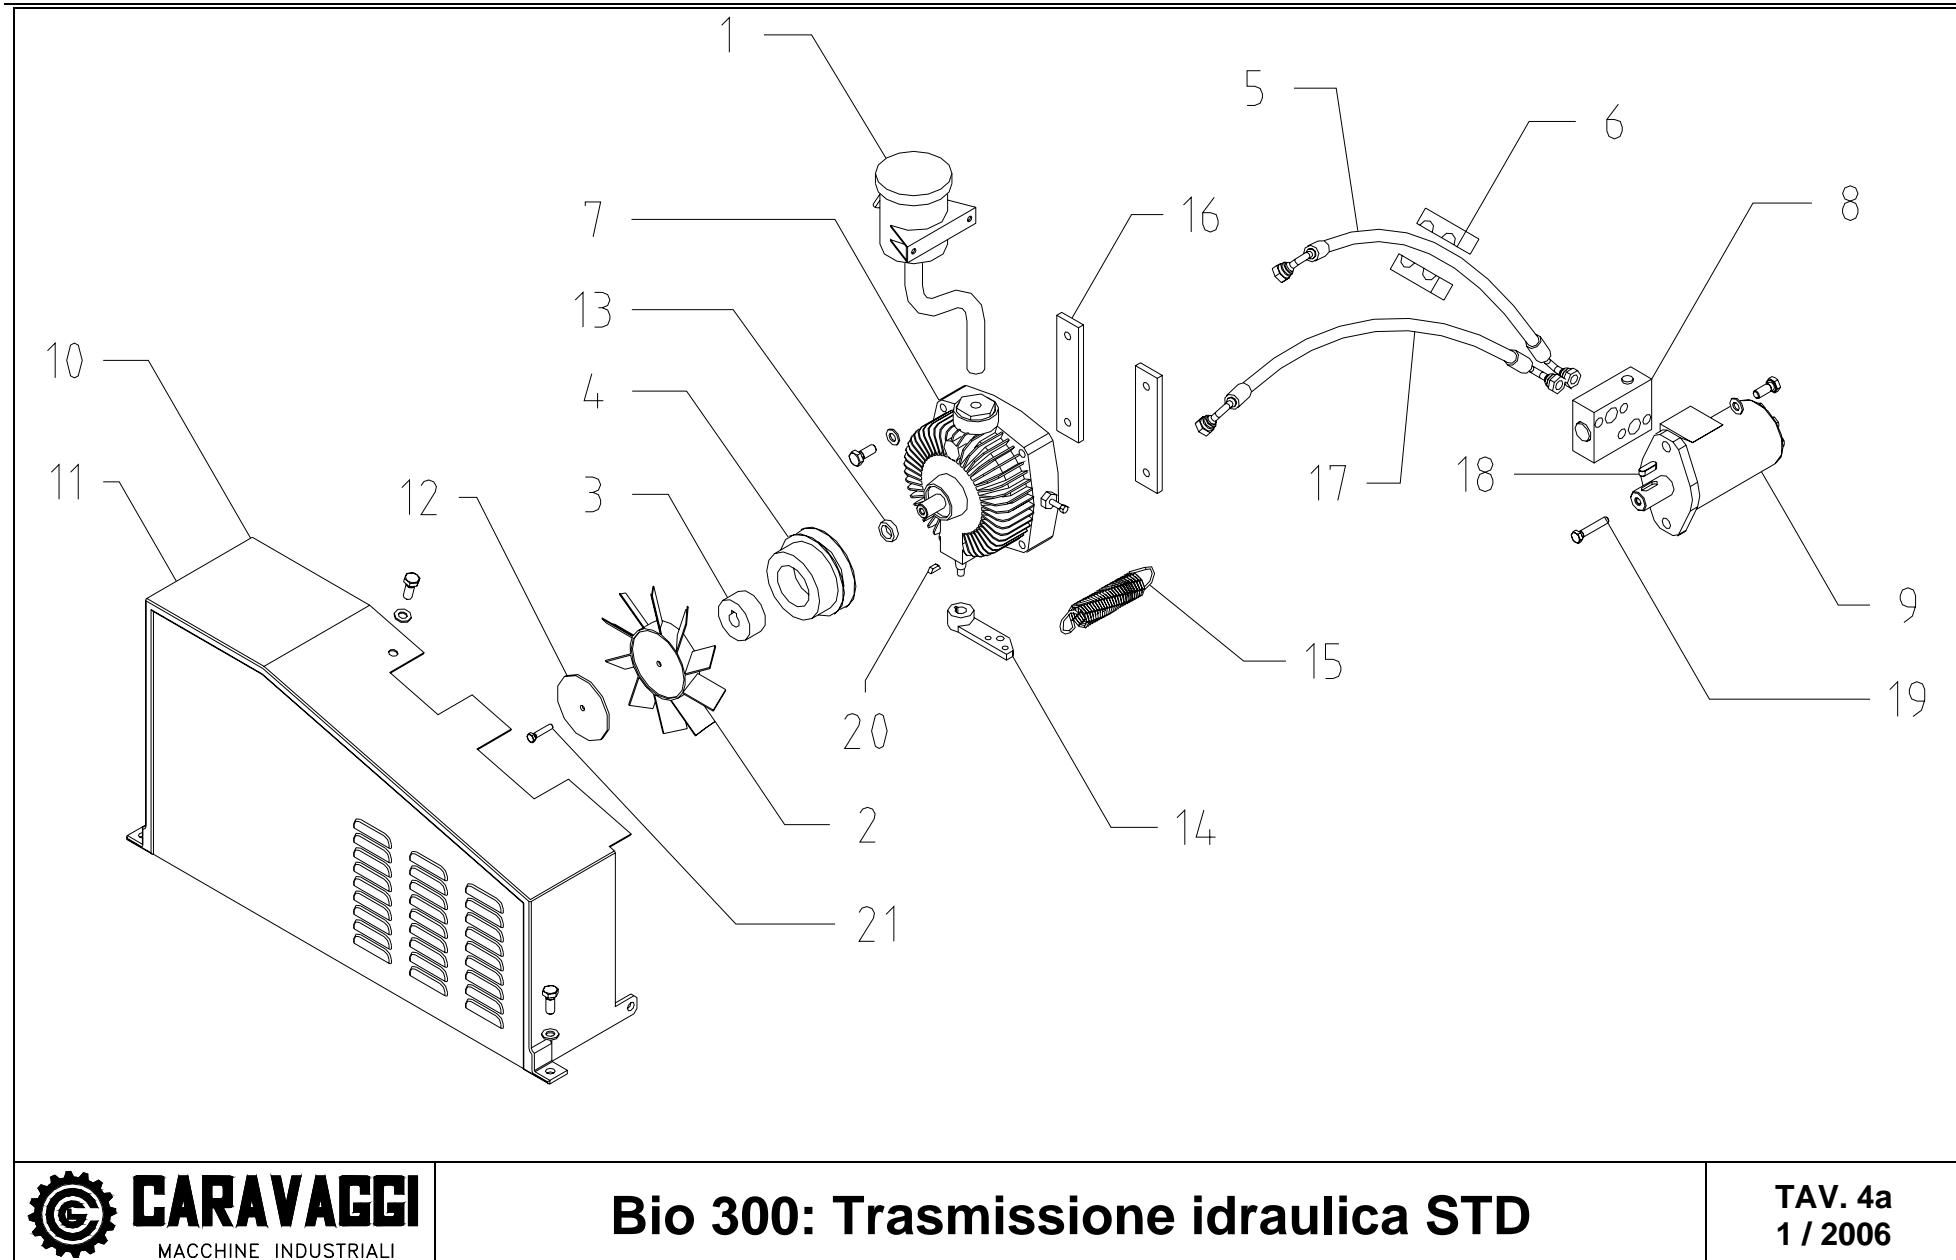


Pos. Codice	Descrizione
1 B300T04B001	Serbatoio olio idraulico
2 B300T04B002	Ventola di raffreddamento
3 B300T04B003	Calettatore per puleggia
4 B300T04B004	Puleggia 1A 95
5 B300T04B005	Tubo idraulico
6 B300T04B006	Ferma tubi
7 B300T04B007	Pompa idraulica
8 B300T04B008	Valvola idraulica
9 B300T04B009	Motore oleodinamico orbitale
10 B300T04B010	Carter protez. cinghie B/D
11 B300T04B011	Carter protez. cinghie PTO
12 B300T04B012	Rondella di fermo
13 B300T04B013	Disco
14 B300T04B014	Perno comando pompa
15 B300T04B015	Molla
16 B300T04B016	Piatto fissaggio pompa
17 B300T04B017	Tubo idraulico
18 B300T04B018	Chiavetta motore idraulico
19 B300T04B019	Vite di testa motore idraulico
20 B300T04B020	Chiavetta pompa
21 B300T04B021	Vite di testa pompa
22 B300T04B022	Connettore per elettrovalvola
23 B300T04B023	Elettrovalvola

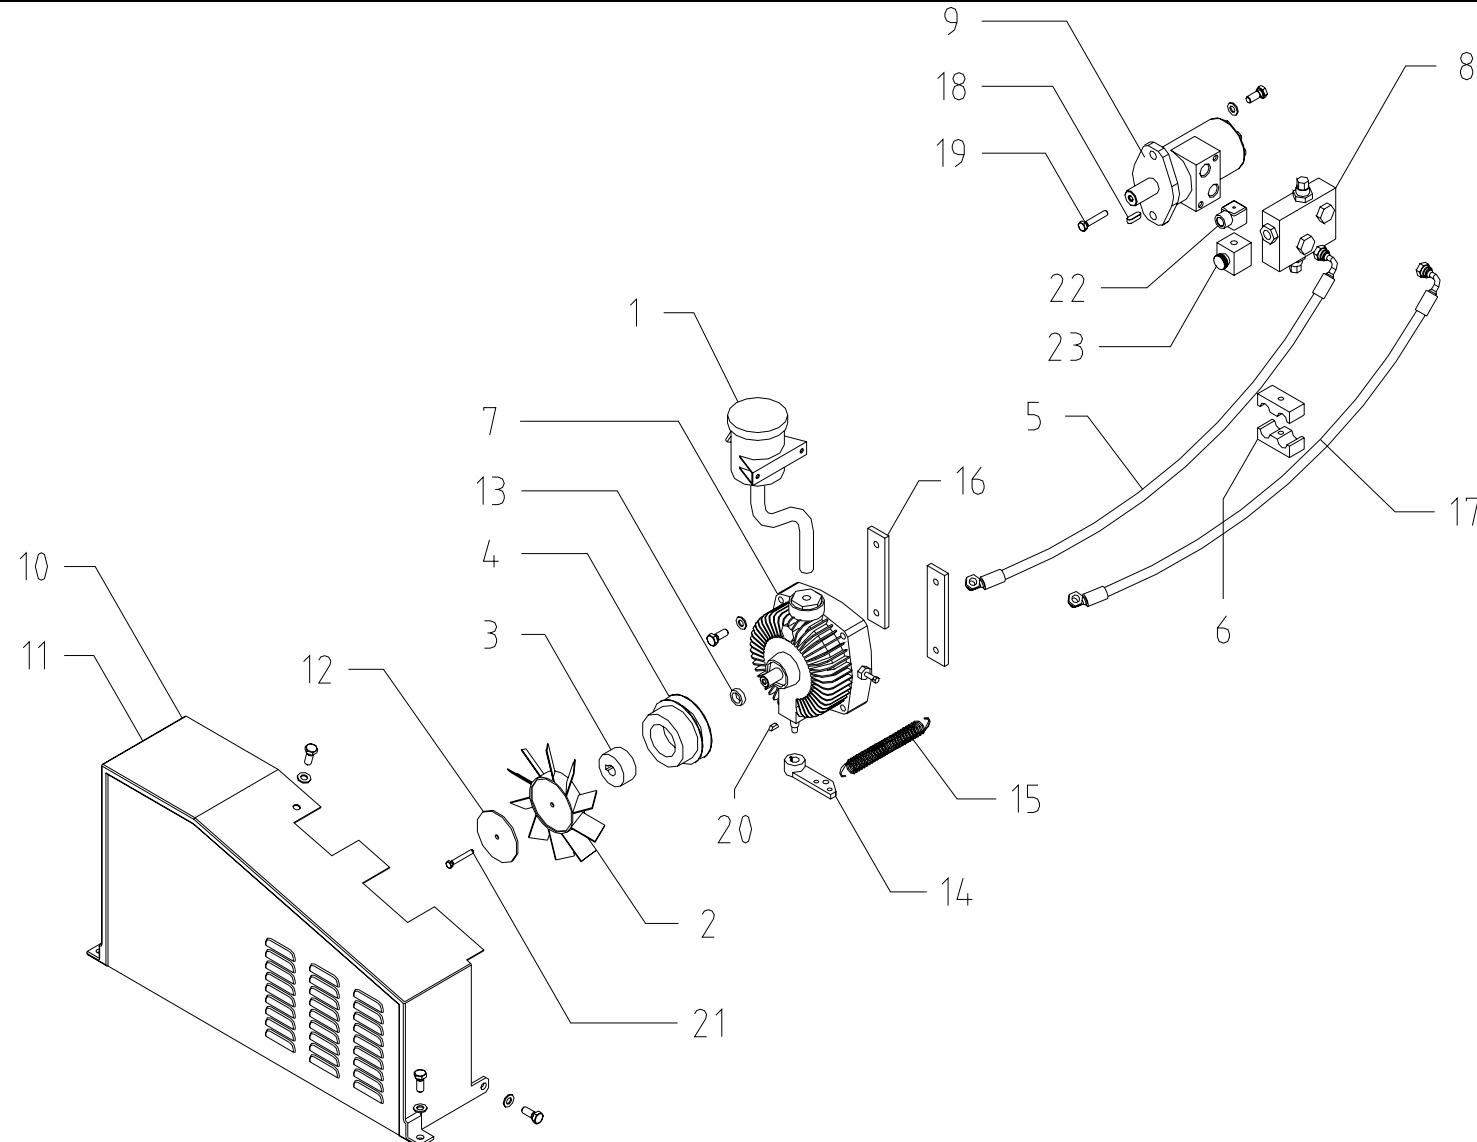


Pos. Codice	Descrizione
1 B300T05A001	Scatola luci
2 B300T05A002	Catadiotto triangolare
3 B300T05A003	Supporto scatola luci
4 B300T05A004	Telaio versione Comer
5 B300T05A005	Pneumatico
6 B300T05A006	Assale
7 B300T05A007	Perno per piedino
8 B300T05A008	Piedino
9 B300T05A009	Timone
10 B300T05A010	Manopola 25x8
11 B300T05A011	Leva regolazione timone
12 B300T05A012	Occhione torico
13 B300T05A013	Cuffia protezione PTO
14 B300T05A014	Riduttore Comer
15 B300T05A015	Giunto di trasmissione
15a B300T05A015a	Semigiunto femmina
15b B300T05A015b	Rondella di fermo
15c B300T05A015c	Serie parastrappi
15d B300T05A015d	Rondella di fermo
15e B300T05A015e	Semigiunto maschio
15f B300T05A015f	Puleggia 1A 100
16 B300T05A016	Supporto catadiotto triangolare
17 B300T05A017	Barra per supporto luci
18 B300T05A018	Cinghia
19 B300T05A019	Distanziale H 13
20 B300T05A020	Perno per timone
21 B300T05A021	Perno per attacco 3° punto
22 B300T05A022	Attacco 3° punto
23 B300T05A023	Piastra attacco 3° punto
24 B300T05A024	Carter copri cinghie Comer

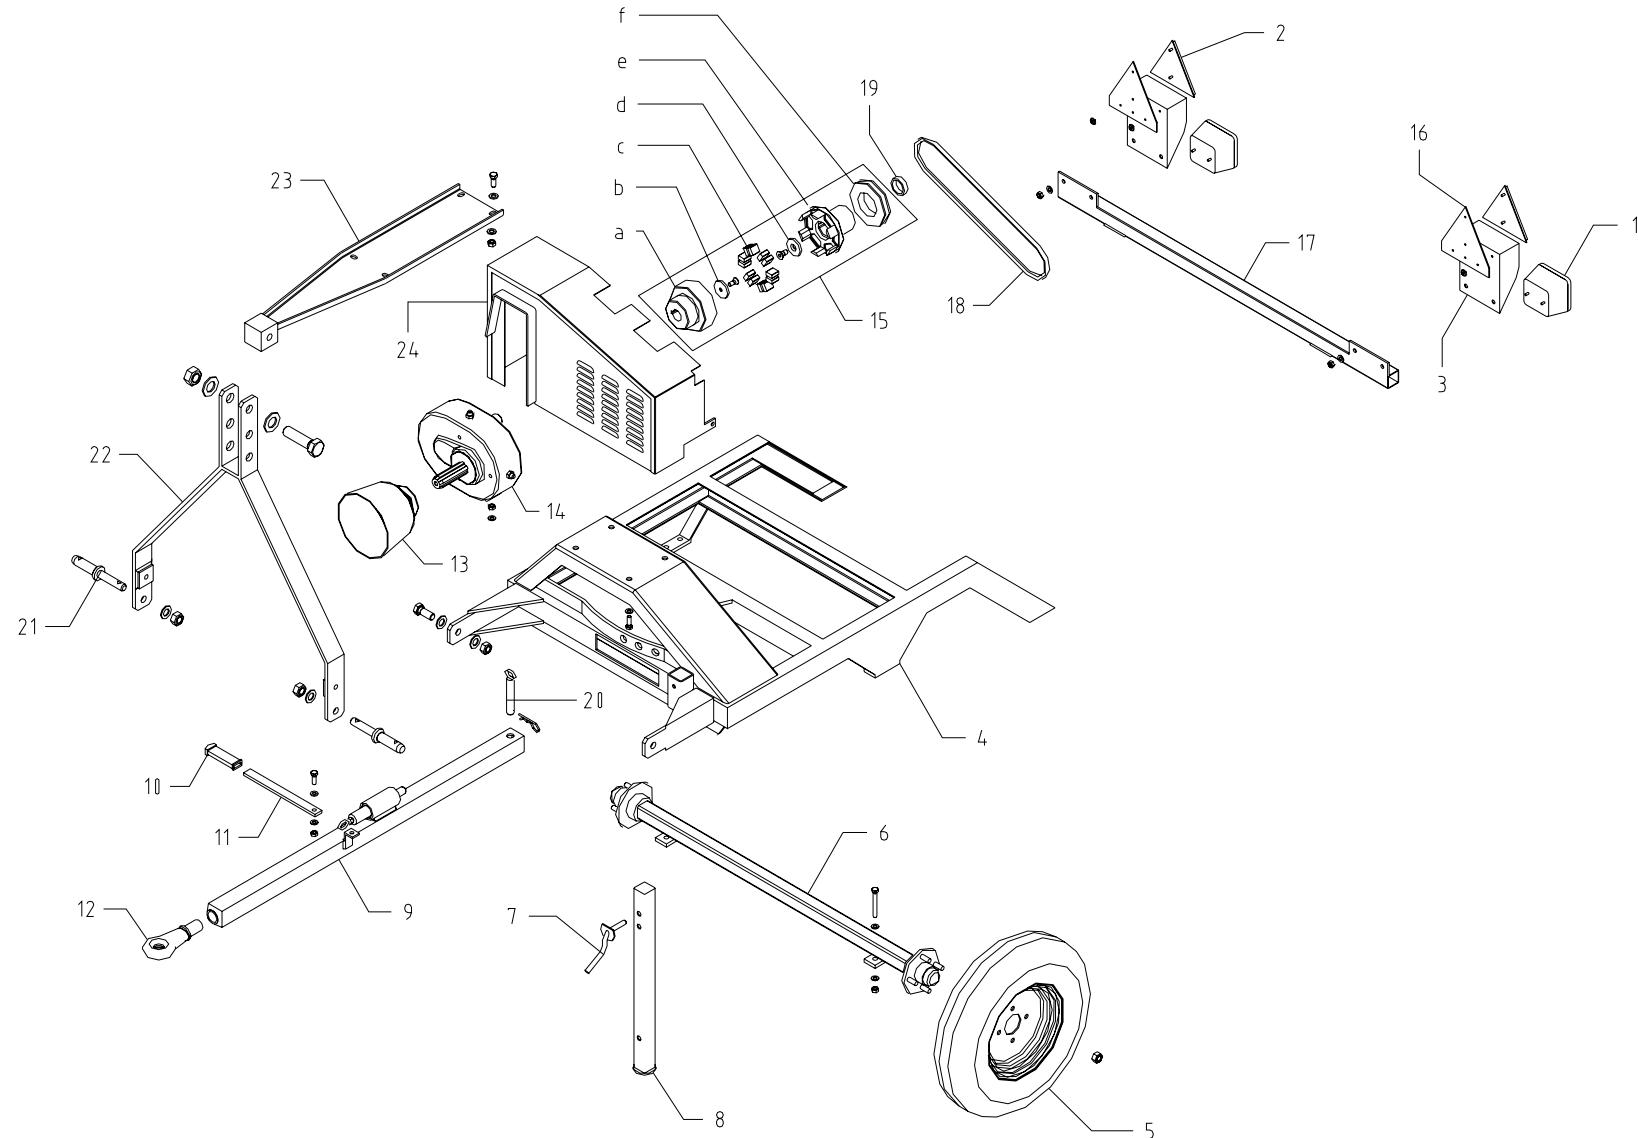


Pos. Codice	Descrizione
1 B300T05B001	Scatola luci
2 B300T05B002	Catadiottro triangolare
3 B300T05B003	Supporto scatola luci
4 B300T05B004	Telaio versione Som
5 B300T05B005	Pneumatico
6 B300T05B006	Assale
7 B300T05B007	Perno per piedino
8 B300T05B008	Piedino
9 B300T05B009	Timone
10 B300T05B010	Manopola 25x8
11 B300T05B011	Leva regolazione timone
12 B300T05B012	Occhione torico
13 B300T05B013	Prolunga PTO Som
14 B300T05B014	Riduttore Som
15 B300T05B015	Giunto di trasmissione
15a B300T05B015a	Semigiunto femmina
15b B300T05B015b	Rondella di fermo
15c B300T05B015c	Serie parastrappi
15d B300T05B015d	Rondella di fermo
15e B300T05B015e	Semigiunto maschio
16 B300T05B016	Supporto catadiottro triangolare
17 B300T05B017	Barra per supporto luci
18 B300T05B018	Cinghia
19 B300T05B019	Puleggia 1B 212
20 B300T05B020	Perno per timone
21 B300T05B021	Perno per attacco 3° punto
22 B300T05B022	Attacco 3° punto
23 B300T05B023	Piastra attacco 3° punto
24 B300T05B024	Carter copri cinghie Som
25 B300T05B025	Distanziale H 18

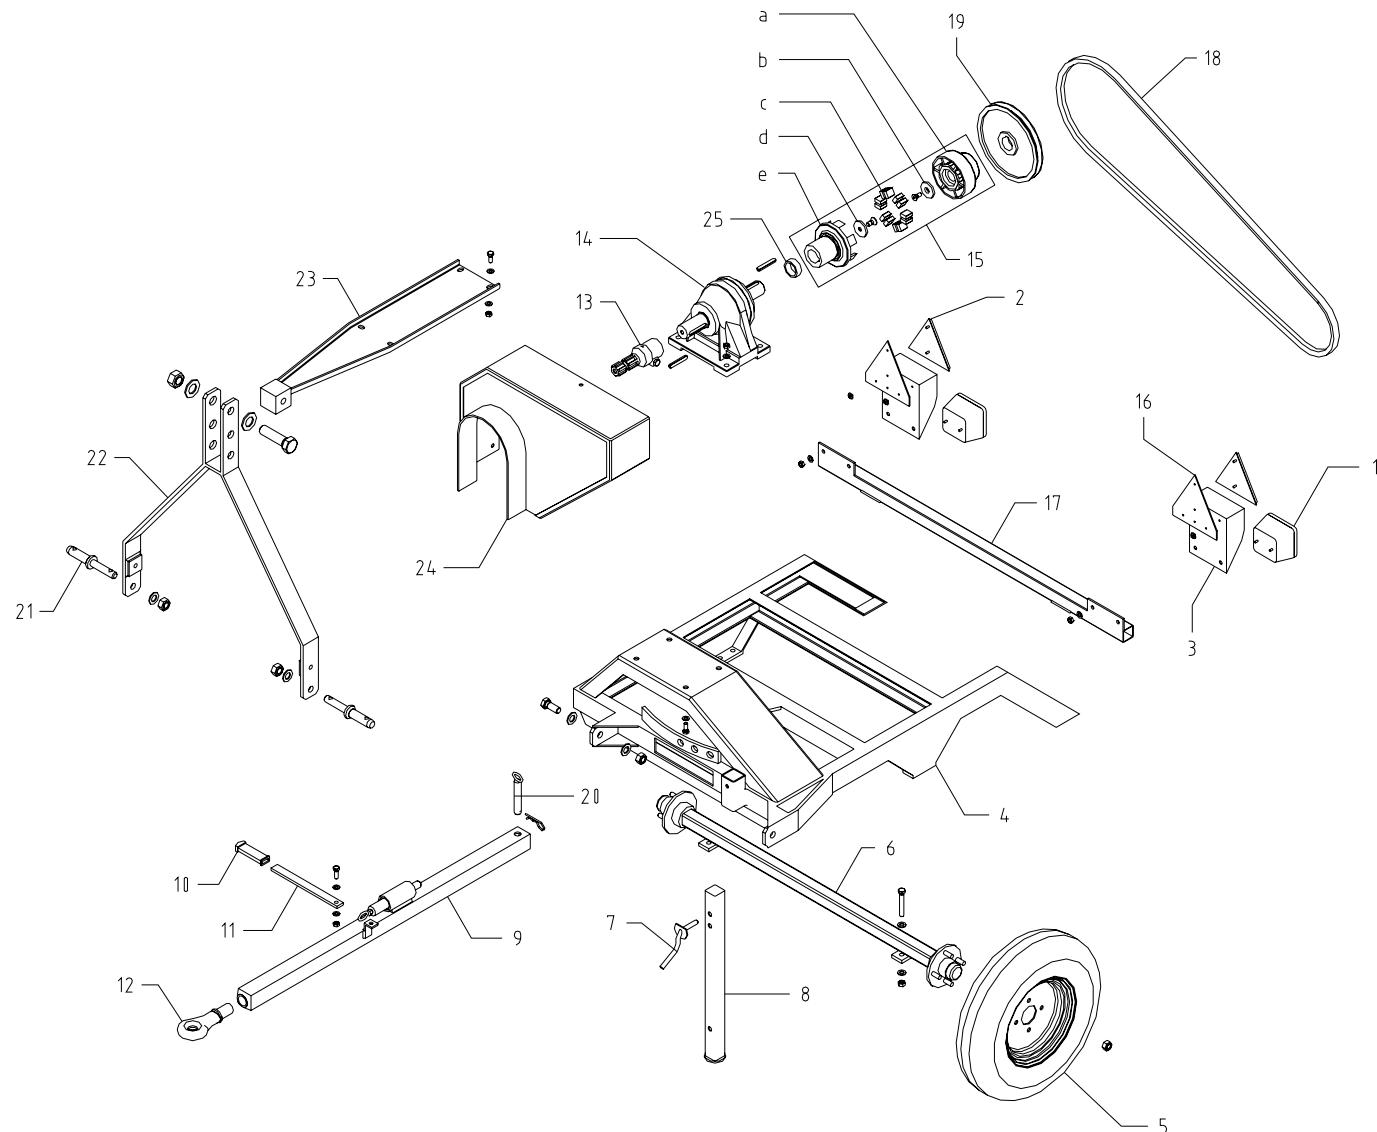

Pos. Codice	Descrizione
1 B300T06A001	Gruppo fanaleria completo
2 B300T06A002	Catadiottro posteriore
3 B300T06A003	Barra luci
4 B300T06A004	Pneumatico
5 B300T06A005	Assale con guaina
6 B300T06A006	Parafango
7 B300T06A007	Repulsore Q
8 B300T06A008	Ruotino di appoggio
9 B300T06A009	Telaio normale
10 B300T06A010	Supporto ruotino
11 B300T06A011	Catadiottro anteriore
12 B300T06A012	Catadiottro laterale
13 B300T06A013	Cablaggio
14 B300T06A014	Presa cablaggio
15 B300T06A015	Protezione barra
16 B300T06A016	Scatola luci
17 B300T06A017	Luce retromarcia
18 B300T06A018	Luce targa
19 B300T06A019	Luce retronebbia*

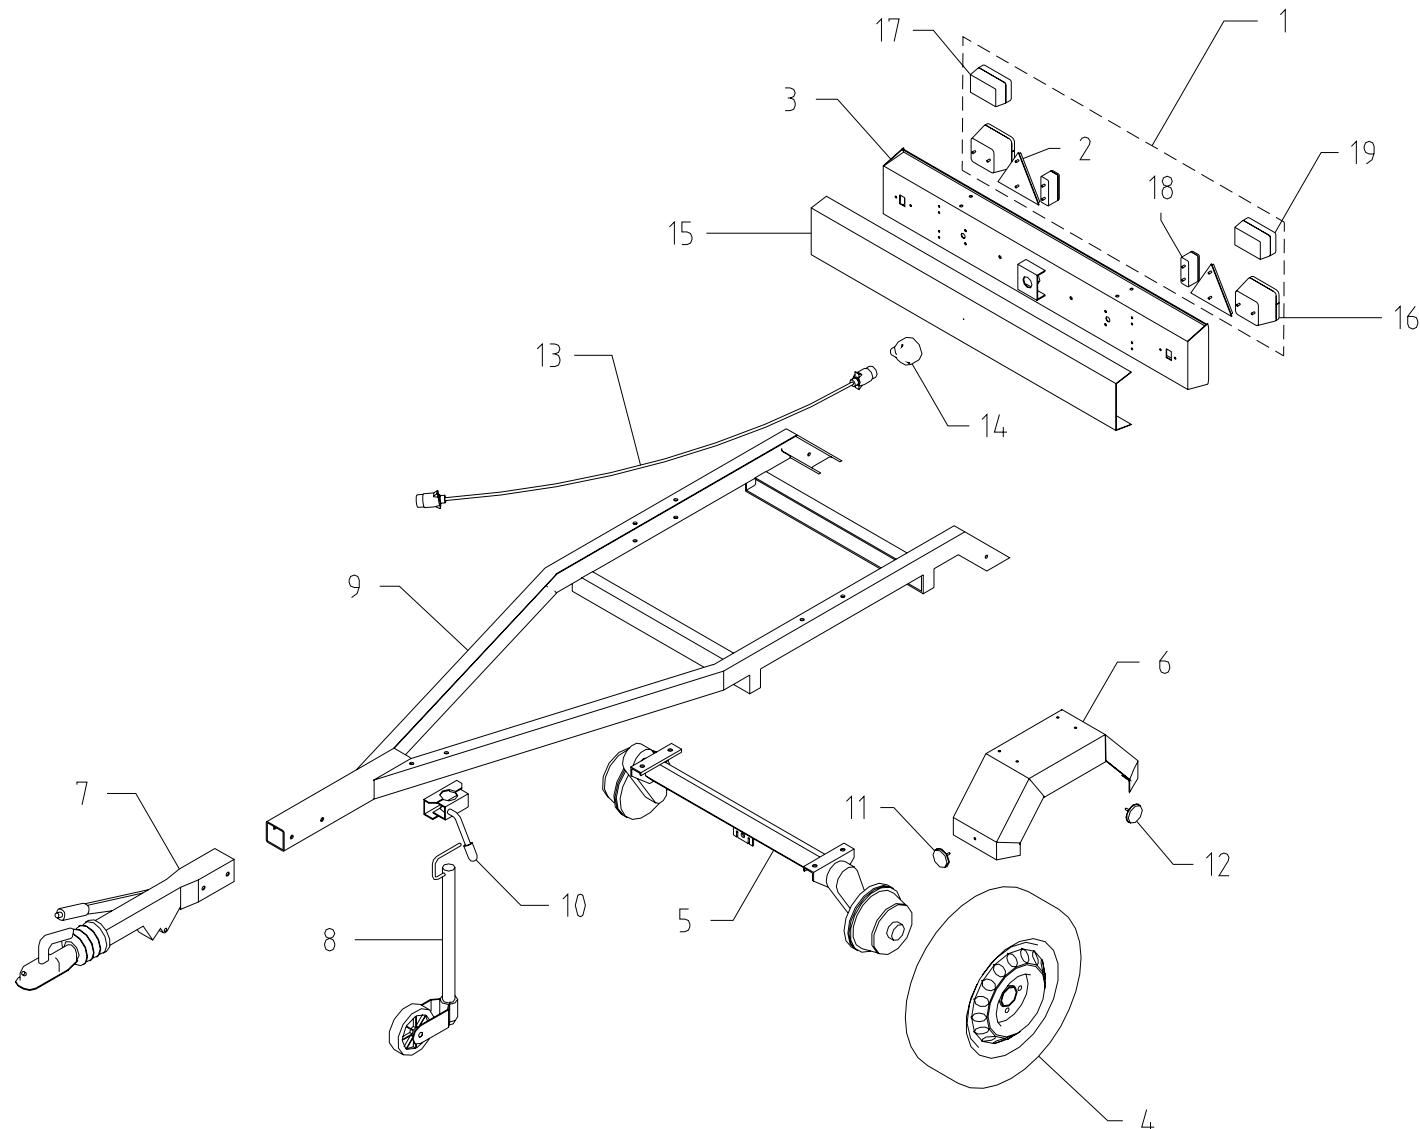

Pos. Codice	Descrizione
1 B300T06B001	Gruppo fanaleria completo
2 B300T06B002	Catadiotto posteriore
3 B300T06B003	Barra luci
4 B300T06B004	Pneumatico
5 B300T06B005	Assale con guaina
6 B300T06B006	Parafango
7 B300T06B007	Repulsore V
8 B300T06B008	Ruotino di appoggio
9 B300T06B009	Telaio inverso
10 B300T06B010	Supporto ruotino
11 B300T06B011	Catadiotto anteriore
12 B300T06B012	Catadiotto laterale
13 B300T06B013	Cablaggio
14 B300T06B014	Presa cablaggio
15 B300T06B015	Protezione barra
16 B300T06B016	Scatola luci
17 B300T06B017	Luce retromarcia
18 B300T06B018	Luce targa
19 B300T06B019	Luce retronebbia*

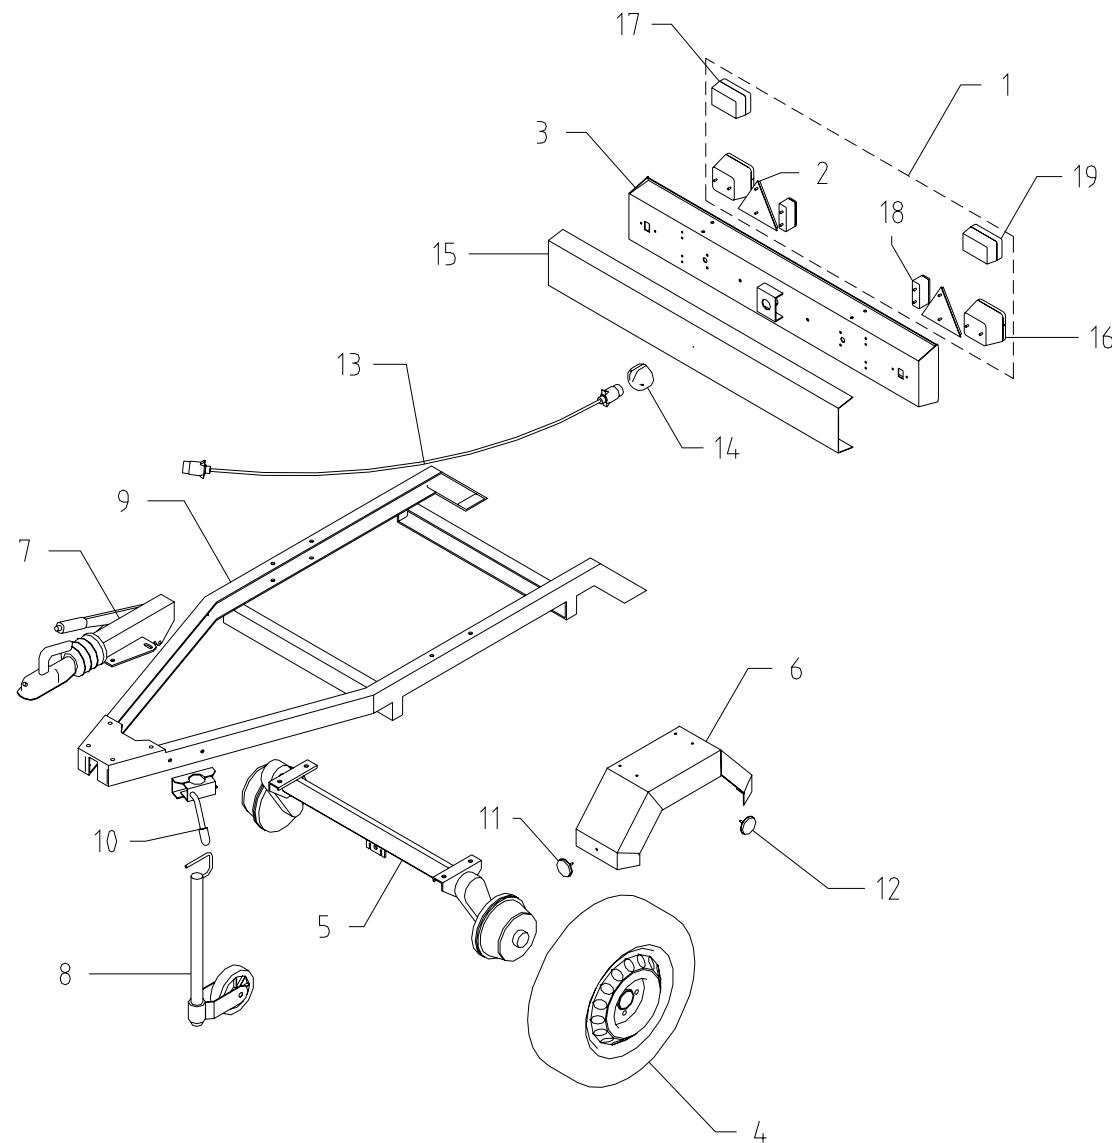

Pos. Codice	Descrizione
1 B300T070001	Cuffia scarico orientabile
2 B300T070002	Asta regolabile
3 B300T070003	Tubo a curva
4 B300T070004	Pomolo
5 B300T070005	Manopola
6 B300T070006	Molla
7 B300T070007	Camino d'uscita
8 B300T070008	Carter protezione Ventola soffiatore
9 B300T070009	Perno
11 B300T070011	Carter fisso
12 B300T070012	Carter mobile
13 B300T070013	Copri supporto
14 B300T070014	Supporto UCFC 206
17 B300T070017	Ventola soffiatore
19 B300T070019	Perno tenditore
22 B300T070022	Puleggia tenditore 1B 106
23 B300T070023	Cinghia (T)
23a B300T070023a	Cinghia (B)
23b B300T070023b	Cinghia (D)
24 B300T070024	Albero x ventola soffiatore
25 B300T070025	Puleggia ventola soffiatore
26 B300T070026	Calettatore puleggia ventola
27 B300T070027	Distanziale puleggia ventola
28 B300T070028	Cuscinetto 6204
29 B300T070029	Copiglia 4 R
30 B300T070030	Blocchetto forato

