


Spare parts list

Bio 190

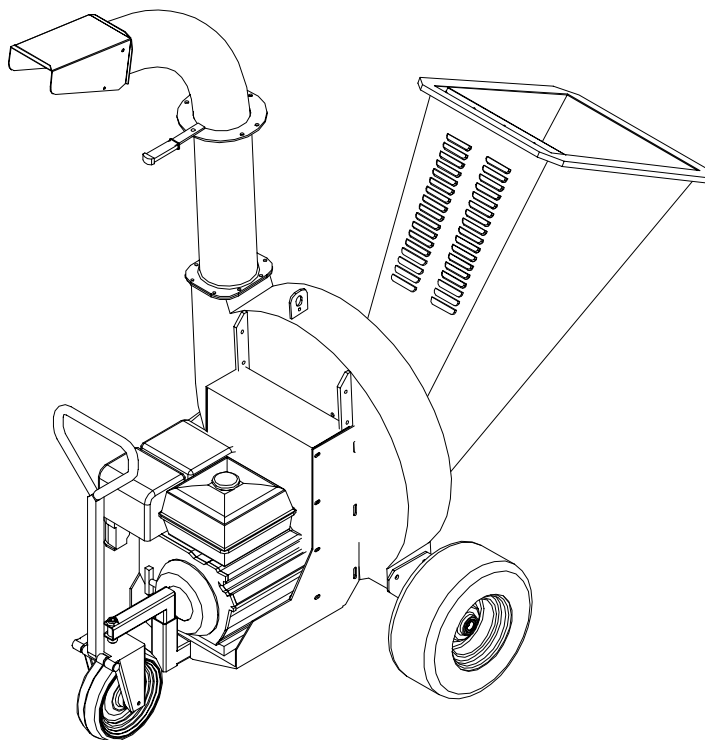

Index

Table 1 - Basic Machine
Table 2 - Petrol engine transmission
Table 3 - PTO transmission
Table 4 - 3 wheels chassis
Table 5 - 4 wheels chassis

Table 1 - Basic Machine

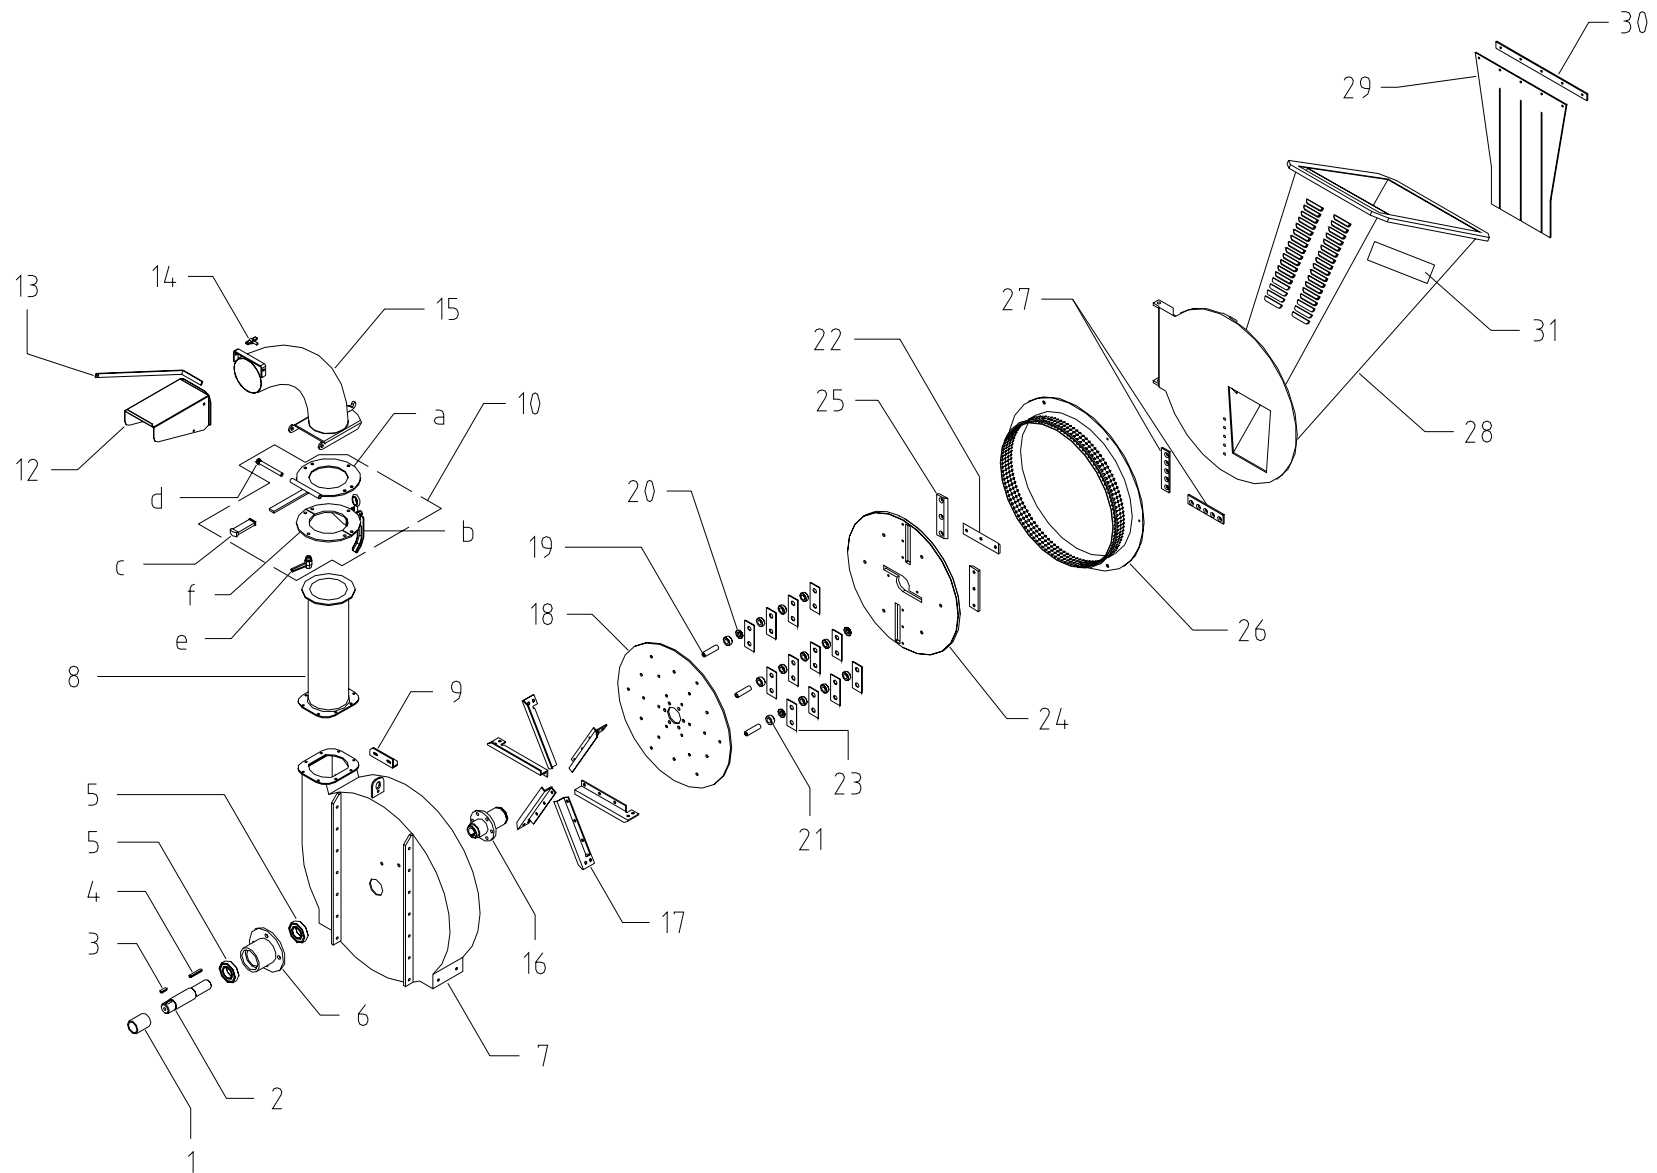


Table 1 - Basic Machine

Pos.	Description	Q.ty	Part No.
1	Distanziale albero trasmissione	1	B19001001
2	Albero di trasmissione	1	B19001002
3	Chiavetta 12x6x32	1	B19001003
4	Chiavetta 10x6x65	1	B19001004
5	Cuscinetto 45x85x19	2	B19001005
6	Flangia di trasmissione	1	B19001006
7	Carcassa	1	B19001007
8	Tubo di scarico diritto	1	B19001008
9	Angolare cerniera tramoggia	1	B19001009
10	Gruppo cerniera tubo di scarico	1	B19001010
10a	Flangia superiore con impugnatura	1	B19001010a
10b	Flangia inferiore con gancio	1	B19001010b
10c	Manopola 25x8	1	B19001010c
10d	Vite TE M 12x180	1	B19001010d
10e	Maniglia a scatto	1	B19001010e
10f	Flangia inferiore	1	B19001010f
12	Cuffia di scarico	1	B19001012
13	Barra regolazione cuffia	1	B19001013
14	Galletto M 8	1	B19001014
15	Tubo di scarico curvo	1	B19001015
16	Mozzo	1	B19001016
17	Pala	6	B19001017
18	Disco cippatore posteriore	1	B19001018
19	Perno portalama	6	B19001019
20	Distanziale H = 6	6	B19001020
21	Distanziale H = 12	18	B19001021
22	Lama saldatrice centrale	1	B19001022
23	Martello	24	B19001023
24	Disco cippatore anteriore	1	B19001024
25	Lama cippatore laterale	2	B19001025

Pos.	Description	Q.ty	Part No.
26	Crivello	1	B19001026
27	Controlama	2	B19001027
28	Tramoggia	1	B19001028
29	Gomma protezione tramoggia	1	B19001029
30	Piatto fissaggio gomma protez.	1	B19001030
31	Serie adesivi completa	1	B19001031

Table 2 - Petrol engine transmission

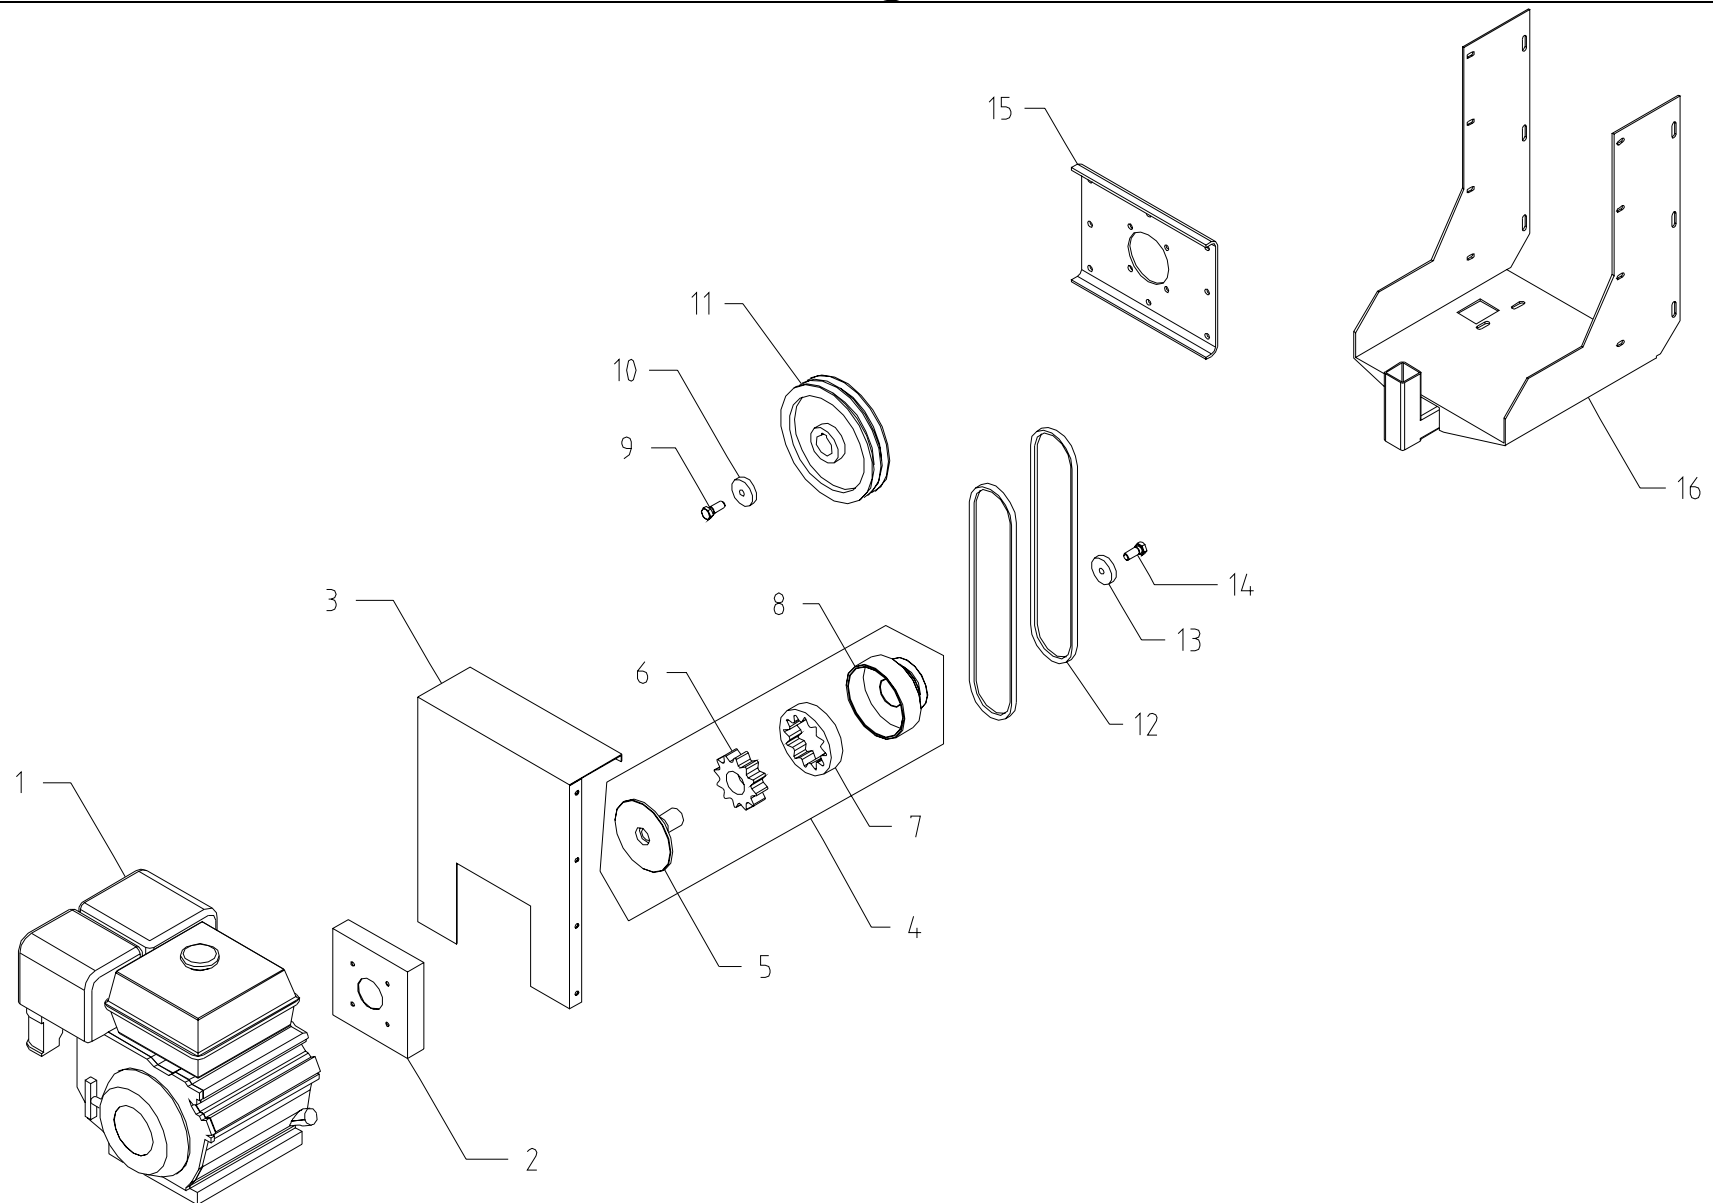


Table 2 - Petrol engine transmission

Pos.	Description	Q.ty	Part No.
1	Motore Honda GX 620	1	B19002001
2	Lamiera di protezione	1	B19002002
3	Carter protezione	1	B19002003
4	Puleggia centrifuga 2A 138	1	B19002004
5	Volano tamburo	1	B19002005
6	Stella in alluminio	1	B19002006
7	Anello in gomma Ø 138	1	B19002007
8	Semiguscio con puleggia	1	B19002008
9	Vite di testa M 14	1	B19002009
10	Rondella di fermo	1	B19002010
11	Puleggia SPA 224	1	B19002011
12	Cinghia A-38	2	B19002012
13	Rondella di fermo	1	B19002013
14	Vite di testa UNF	1	B19002014
15	Piastra fissaggio motore (B)	1	B19002015
16	Basamento motore	1	B19002016

Table 3 - PTO transmission

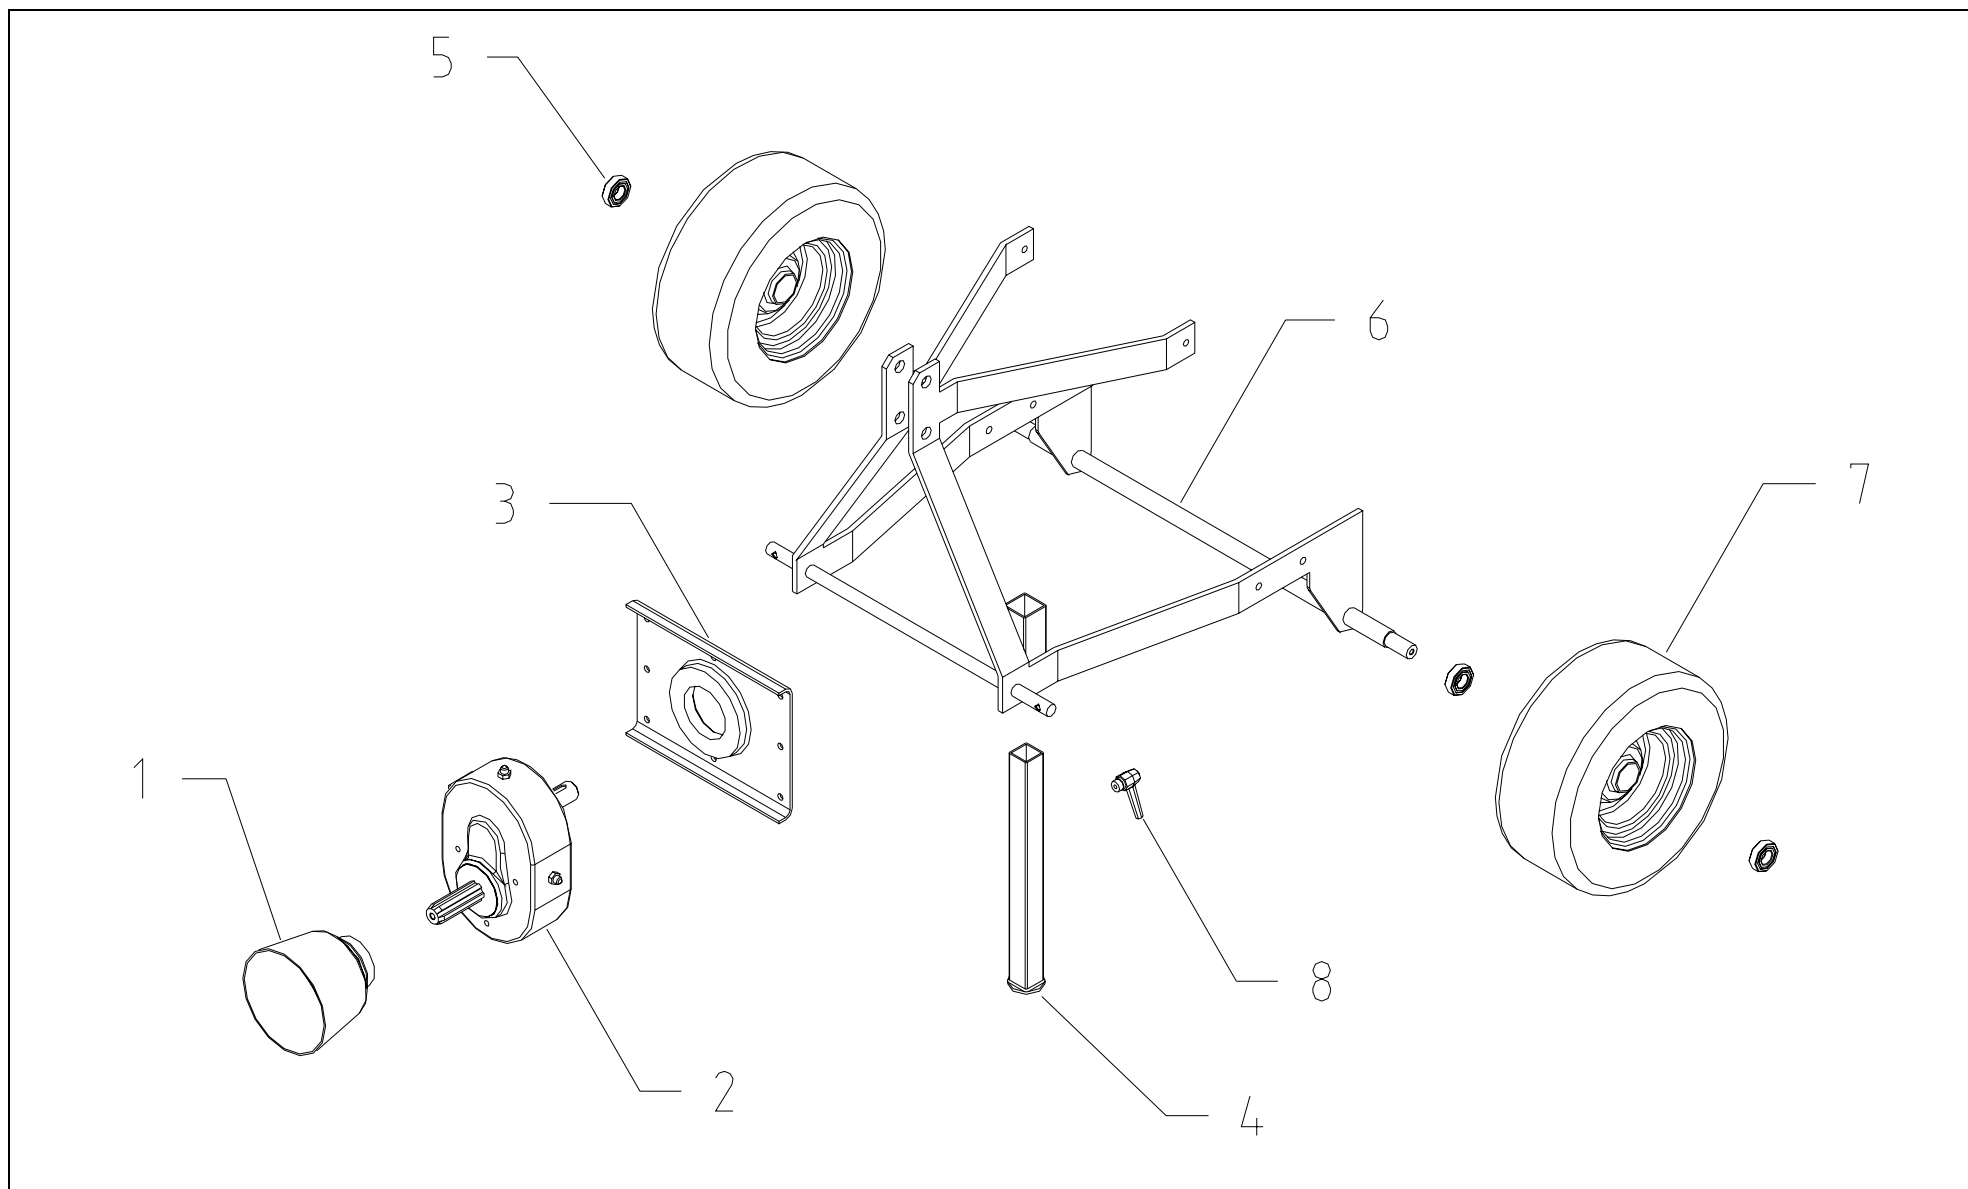


Table 3 - PTO transmission

Pos.	Description	Q.ty	Part No.
1	Cuffia di protezione PTO	1	B19003001
2	Riduttore Comer	1	B19003002
3	Piastra fissaggio riduttore	1	B19003003
4	Piede di appoggio	1	B19003004
5	Cuscinetto 6205	4	B19003005
6	Telaio versione PTO	1	B19003006
7	Ruota	2	B19003007
8	Maniglia a scatto	1	B19003008

Table 4 - 3 wheels chassis

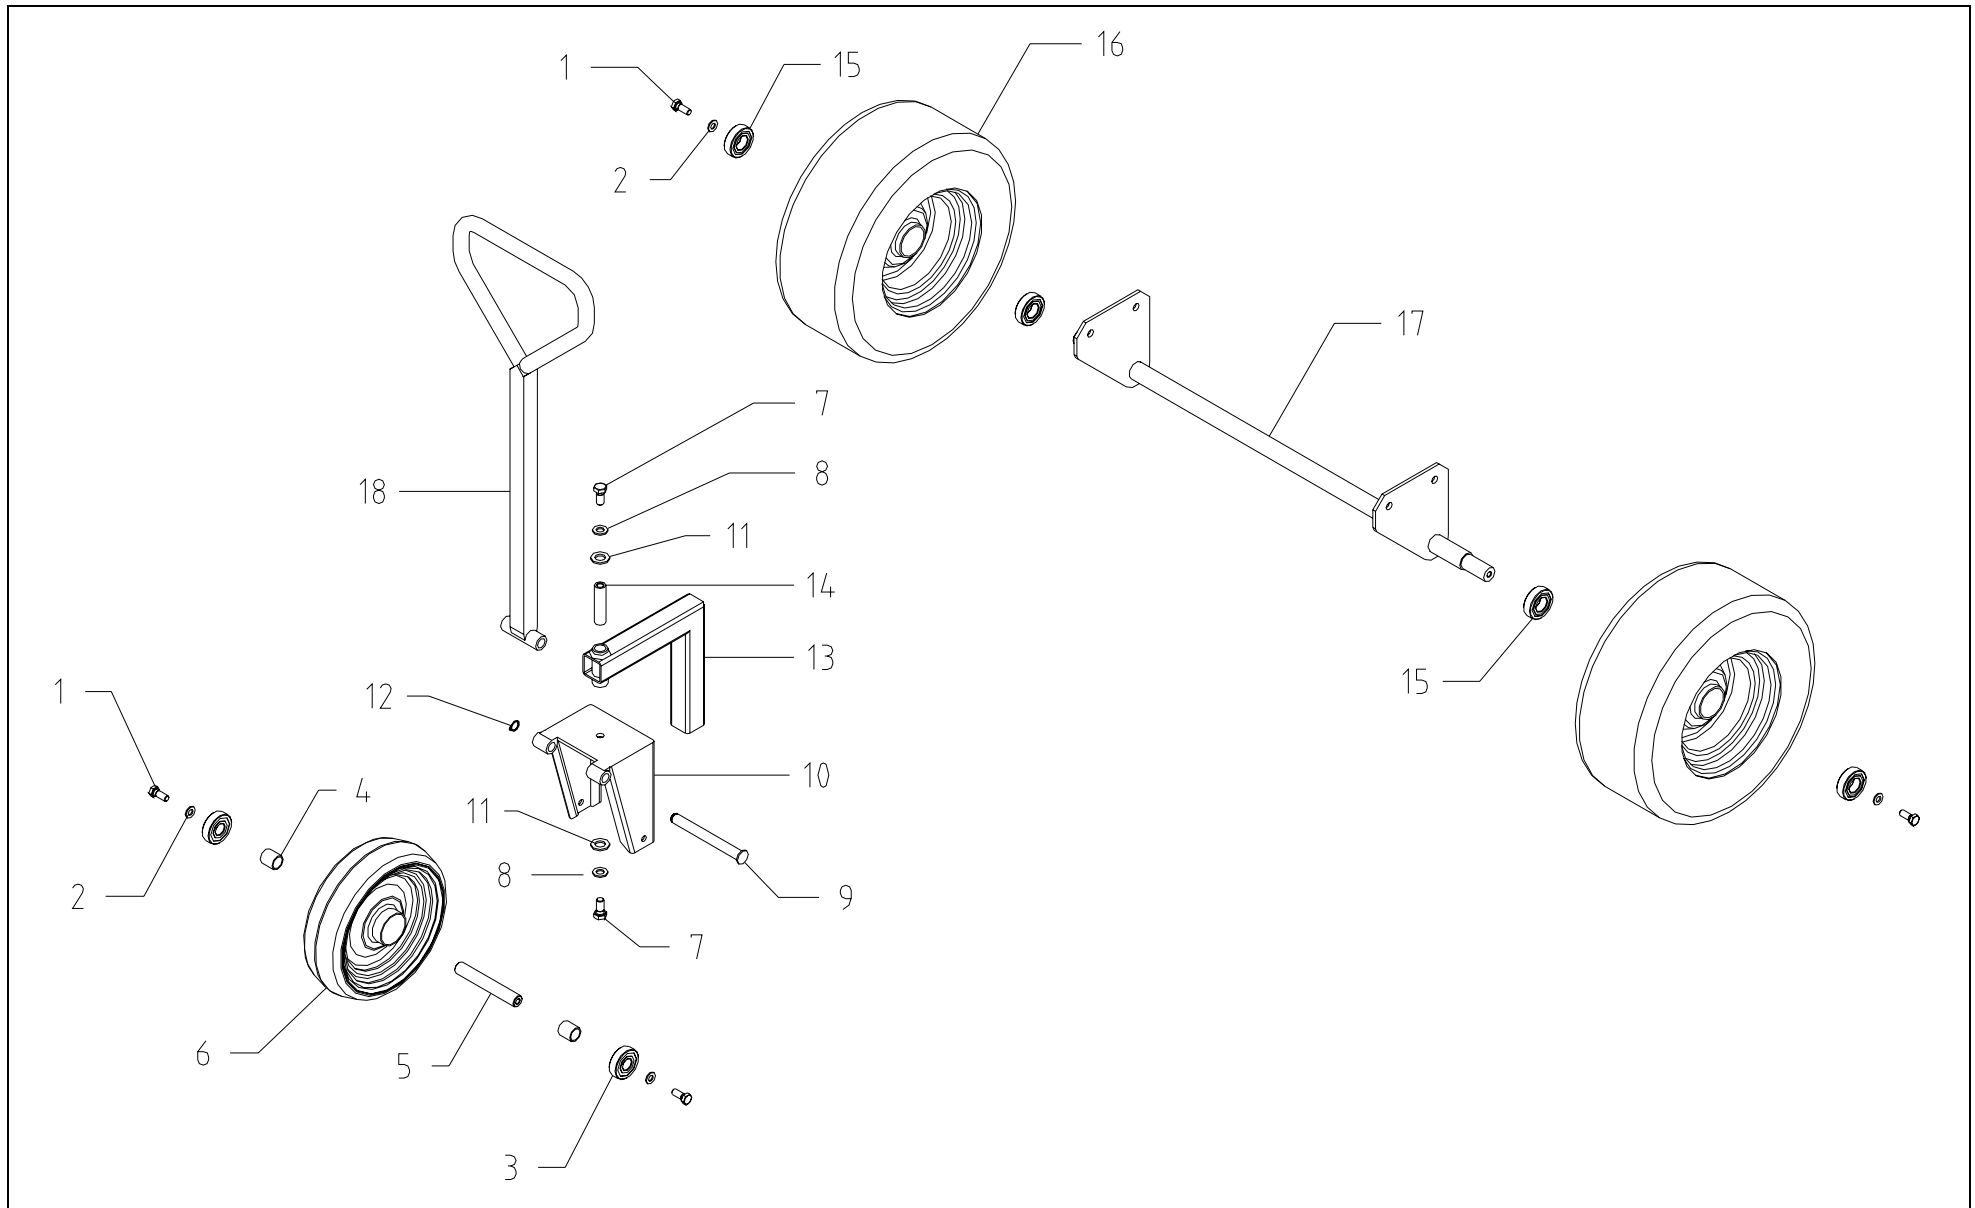


Table 4 - 3 wheels chassis

Pos.	Description	Q.ty	Part No.
1	Vite TE M 10	4	B19004001
2	Rondella Ø 10	4	B19004002
3	Cuscinetto 6304	2	B19004003
4	Distanziale ruota anteriore	2	B19004004
5	Perno ruota	1	B19004005
6	Ruota anteriore	1	B19004006
7	Vite TE M 12	4	B19004007
8	Rondella Ø 12	4	B19004008
9	Perno ruota anteriore	1	B19004009
10	Forcella ruota anteriore	1	B19004010
11	Rondella Ø 16x3	2	B19004011
12	Anello seeger	1	B19004012
13	Tubo porta ruota anteriore	1	B19004013
14	Perno per forcella	1	B19004014
15	Cuscinetto 6205	4	B19004015
16	Ruota anteriore	2	B19004016
17	Assale	1	B19004017
18	Timone	1	B19004018

Table 5 - 4 wheels chassis

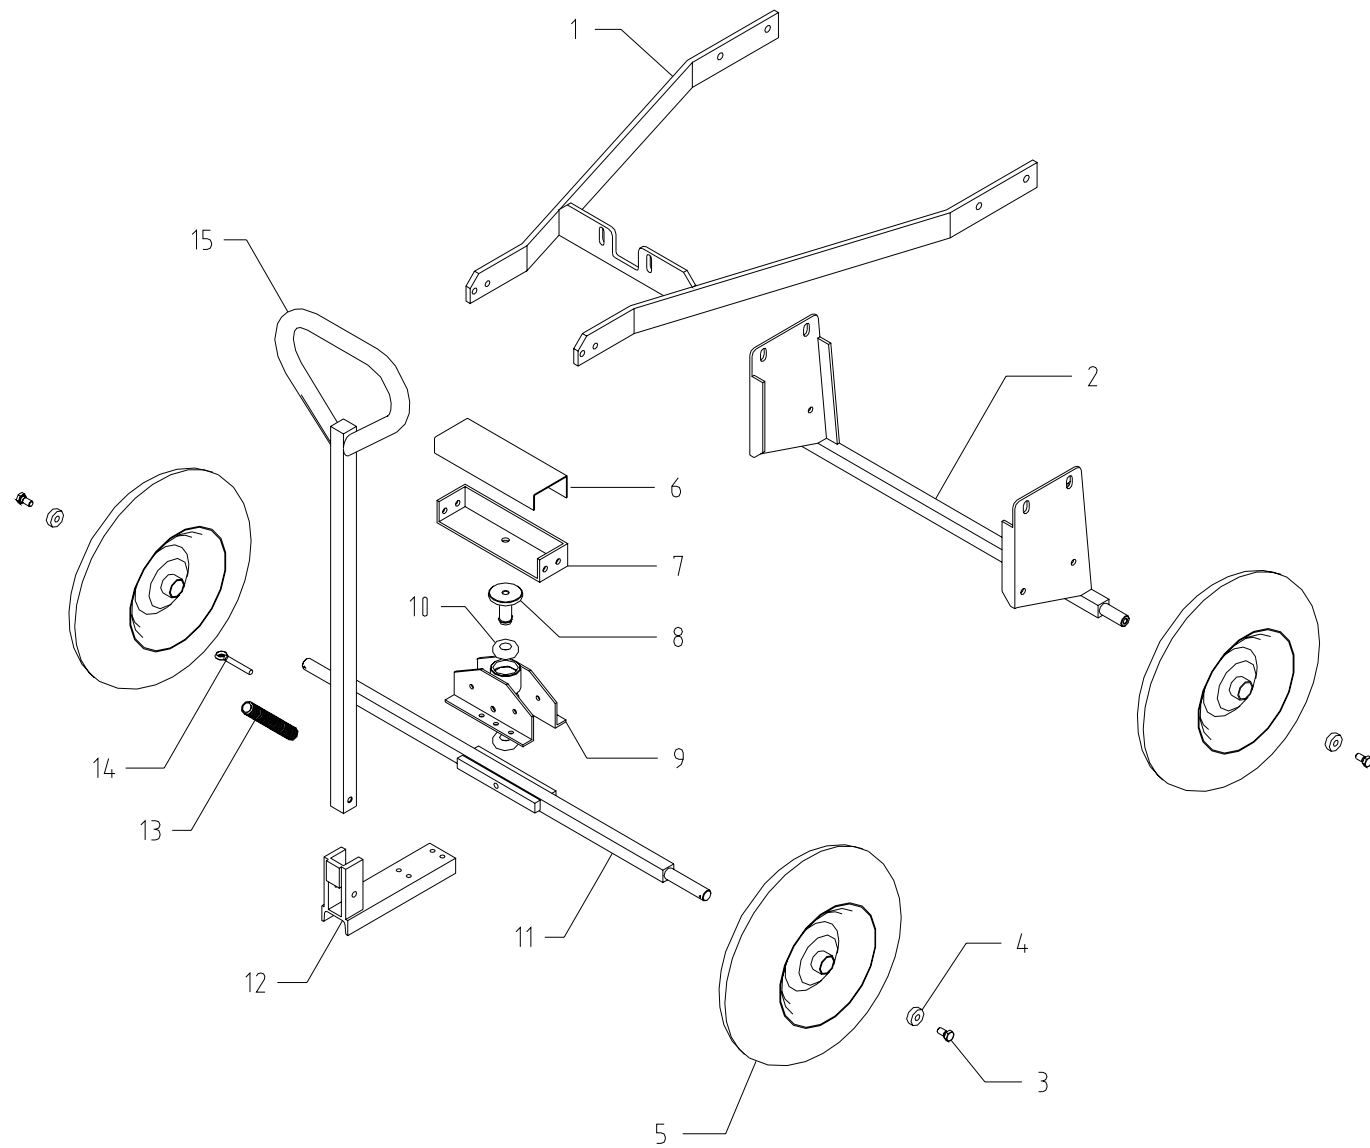


Table 5 - 4 wheels chassis

Pos.	Description	Q.ty	Part No.
1	Telaio carrello	1	B19005001
2	Assale posteriore	1	B19005002
3	Vite TE M 10x20	4	B19005003
4	Rondella ϕ 10x30	4	B19005004
5	Ruota 3.50 - 8	4	B19005005
6	Lamiera protezione	1	B19005006
7	Supporto fisso	1	B19005007
8	Perno	1	B19005008
9	Supporto snodato	1	B19005009
10	Cuscinetto 6004 Z	2	B19005010
11	Assale anteriore	1	B19005011
12	Supporto timone	1	B19005012
13	Molla	1	B19005013
14	Tirante ad occhio M 8	1	B19005014
15	Timone	1	B19005015